



**CHEF CUISINE**  
INTERNATIONAL  
\*\*\*\*\*

Gebrauchsanleitung & Pflegehinweise

# INFRAROT-LANGSCHLITZ-TOASTER

mit Touchdisplay

Edelstahl-  
Design -  
kompakt  
und stilvoll



# Inhaltsverzeichnis

Bestimmungsgemäße Nutzung	3
Wichtige allgemeine Informationen	6
Hinweise für Ihre Sicherheit	4
Willkommen bei Chef Cuisine!	7
Die wichtigsten Merkmale	8
Ihr Infrarot-Langschlitz-Toaster im Überblick	8
Lieferumfang und Zubehör	9
Vor der ersten Nutzung Ihres Infrarot-Langschlitz-Toasters	10
Quick-Start: Die Kurzanleitung	11
<b>Schritt für Schritt: Die ausführliche Bedienungsanleitung</b>	12
Chef Cuisine Tipps & Rezepte	14
Nach der Nutzung: Pflege, Reinigung & Lagerung	16
Schnelle Hilfe bei Problemen	17
Häufig gestellte Fragen (FAQ)	18
Garantie	19
Hinweise zur Entsorgung	19
Technische Daten	20
Kontaktinformationen	21

## Bestimmungsgemäße Nutzung

Der Chef Cuisine Infrarot-Langschlitz-Toaster ist zum Toasten von Brot und Brötchen in haushaltsüblichen Mengen bestimmt.

Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt in geschlossenen Räumen konzipiert und nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Dieses Gerät wurde speziell für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen zwischen 5°C und 40°C entworfen.

Zielgruppe: Dieses Gerät ist für Personen ab 14 Jahren mit Grundkenntnissen im Umgang mit Elektrogeräten bestimmt.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Verwenden Sie den Toaster ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und nur im privaten Umfeld.

Eine Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise, kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, technischen Veränderungen oder Modifikationen des Gerätes sowie der Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile und nicht zugelassenem Zubehör.

Konformität: Dieses Gerät entspricht den CE-Richtlinien und den Standards IEC 60335-1, 60335-2-9 für die Sicherheit elektrischer Geräte im Hausgebrauch.

**BITTE BEACHTEN SIE: Modifikationen des Gerätes werden nicht empfohlen und sind nicht durch die Garantie gedeckt.**

## Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit

Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt ist und bevor Sie es reinigen möchten.

Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer verbunden oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Lassen Sie den Toaster vollständig auskühlen, bevor Sie ihn reinigen.

**WARNUNG:** Die Oberfläche des Chef Cuisine Infrarot-Langschlitz-Toasters sowie die Sandwich-Zangen werden im Betrieb heiß. Berühren Sie das Gehäuse oder die Griffe der Sandwich-Zangen während des Betriebs nicht ohne geeigneten Hitzeschutz.

## Die sichere Nutzung Ihres Chef Cuisine Infrarot-Langschlitz-Toasters

Verwenden Sie den Chef Cuisine Infrarot-Langschlitz-Toaster ausschließlich in geschlossenen Räumen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung. Vermeiden Sie jeden Wasserkontakt mit dem Toaster, arbeiten Sie nicht mit nassen Händen und verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen.

Versuchen Sie niemals, im Toaster steckengebliebene Brotstücke zu entfernen, während das Gerät in Betrieb oder an die Stromversorgung angeschlossen ist. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.

**WARNUNG:** Führen Sie niemals Metallgegenstände oder andere Utensilien in den Toaster ein, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann. Greifen Sie niemals in die Toastschlitze.

Der Toasthebel muss sich in der OBEN-Position befinden, bevor Sie den Netzstecker an die Stromversorgung anschließen oder davon trennen.

**VORSICHT:** Legen Sie das Kabel oder andere Gegenstände nicht über die Brotöffnungen, während der Toaster in Betrieb ist. Trennen Sie zur Sicherheit bei Nichtbenutzung immer durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz.

**WARNUNG:** Brot kann brennen! Verwenden Sie den Toaster daher niemals in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien wie Gardinen.

## Wichtige allgemeine Informationen

Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 14 Jahren.

Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung dann benutzt werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder vorher in die sichere Benutzung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren sicher verstehen.

Trennen Sie den Infrarot-Langschlitz-Toaster immer durch Ziehen des Netzsteckers vom Strom, bevor Sie ihn reinigen oder wenn Sie ihn nicht verwenden. Schalten Sie bei Nichtverwendung immer alle Bedienelemente auf „Aus“.

Verwenden Sie ausschließlich geerdete Steckdosen und stellen Sie sicher, dass der Stecker fest sitzt. Überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe am Gerät mit Ihrer örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Achten Sie darauf, dass das Kabel keine heißen Flächen oder scharfen Kanten berührt.

**WARNUNG: Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nach einem Defekt oder einer Beschädigung des Geräts. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Anpassung zur nächstgelegenen autorisierten Servicestelle.**

Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer verbunden oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung auf.



# **Willkommen bei Chef Cuisine!**

***Liebe Chef Cuisine Kunden,***

*herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Infrarot-Langschlitz-Toasters! Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen in Chef Cuisine. Mit Ihrer Wahl setzen Sie auf Qualität und Langlebigkeit.*

*Was wäre ein Start in den Tag ohne krossen Toast: Mit dem Chef Cuisine Langschlitz-Toaster zaubern Sie bis zu vier Scheiben gleichzeitig auf die Teller. Dank sechs individuell wählbarer Bräunungsstufen gelingt der Toast ganz nach Geschmack und mit nur einem Touch: von zart goldgelb bis knusprig dunkel. Auf dem stabilen Aufsatz finden duftende Brötchen Platz. Die beiden Sandwich-Zangen toasten frisch belegte Sandwiches sauber und sicher auf Knuspertemperatur. Über das intuitive Display lassen sich sanftes Aufwärmen und schnelles Auftauen ganz leicht steuern.*

*Das hochwertige Edelstahlgehäuse ist nicht nur langlebig, sondern auch leicht zu reinigen. Die praktische Krümelschublade hält Tisch und Arbeitsfläche sauber.*

*Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem neuen Produkt haben, empfehlen wir Ihnen, die Hinweise und Tipps zum sicheren Gebrauch sowie zur richtigen Pflege und Lagerung aufmerksam durchzulesen.*




*Viele Fragen zur Handhabung klären sich dann von selbst. Sie können Ihren Toaster anschließend in Betrieb nehmen und knusprige Toasts, warme Brötchen und Sandwiches genießen. So gelingt das perfekte Frühstück!*

*Wir wünschen Ihnen viel Freude und guten Appetit!  
Ihr Chef Cuisine-Team*

## Die wichtigsten Merkmale

- Bis zu vier Toasts oder zwei große Brotscheiben gleichzeitig bräunen
- Extrabreite Toastschlitze, ideal für die große Frühstücksrunde
- Infrarottechnologie für gleichmäßiges Rösten, Scheibe für Scheibe
- Intuitives Display mit Touchbedienung und Anzeige des Bräunungsgrades
- Sechs individuell wählbare Bräunungsstufen
- Komfortfunktion für extraschnelles Auftauen gefrorener Scheiben
- Schonendes Aufwärmen, auch für weiches Brot
- Stopptaste zum direkten Unterbrechen des Toastvorgangs
- Stabiler Aufsatz für Brötchen und Croissants
- Sandwich-Zangen mit geschlossenem Boden und Kunststoffhandgriffen
- Praktische Krümelschublade hält Tisch und Arbeitsfläche sauber
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse, langlebig und leicht zu reinigen

## Ihr Infrarot-Langschlitz-Toaster im Überblick

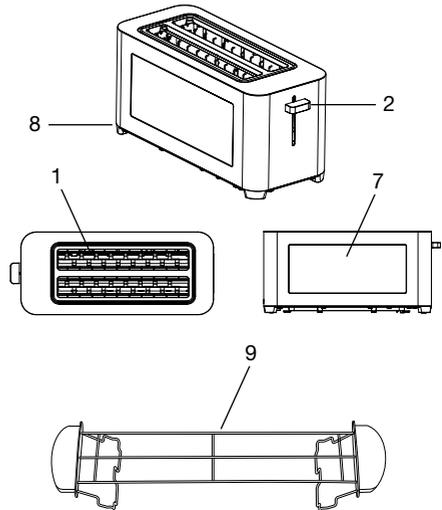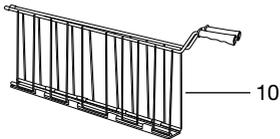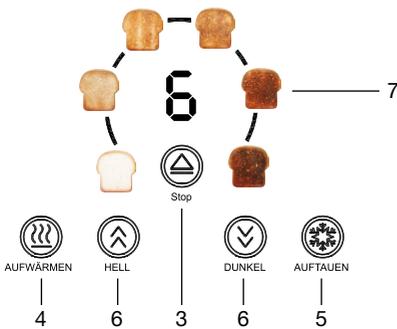

1. Extrabreite Toastschlitze  
(für bis zu 4 Scheiben)

2. Toasthebel

3. Stopp-Taste

4. Aufwärm-Taste

5. Auftau-Taste

6. Hell/Dunkel-Tasten für Bräunungsgrad

7. Display mit Bräunungsregler von  
Hell bis Dunkel (Stufen 1 – 6)

8. Krümelschublade

9. Brötchenaufsatz

10. Sandwich-Zangen (2 Stück)

Der Chef Cuisine Infrarot-Langschlitz-Toaster ist ein elegantes und leistungsstarkes Küchengerät, das perfekt auf Ihren Frühstückstisch passt. Mit sechs individuell wählbaren Bräunungsstufen können Sie Ihren Toast genau nach Ihrem Geschmack zubereiten – von goldgelb bis knusprig-dunkel.

Die praktischen Touchfunktionen zum Auftauen, Aufwärmen und Stoppen bieten zusätzlichen Komfort. Der stabile Brötchenaufsatz eignet sich hervorragend zum Aufwärmen von Brötchen und Croissants. Die Sandwich-Zangen ermöglichen das sichere Toasten von belegten Sandwiches. Die herausnehmbare Krümelschublade erleichtert die Reinigung.

## **Lieferumfang und Zubehör**

Stellen Sie beim Auspacken sicher, dass der Lieferumfang vollständig ist und der Toaster und das Zubehör keine Beschädigungen aufweisen.

- Chef Cuisine Infrarot-Langschlitz-Toaster
- Stabiler Brötchenaufsatz
- 2 Edelstahl-Sandwich-Zangen

## Vor der ersten Nutzung Ihres Infrarot-Langschlitz-Toasters

Bevor Sie Ihren Infrarot-Langschlitz-Toaster zum ersten Mal verwenden, sollten Sie einige Vorbereitungen treffen:

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie das Gerät auf Vollständigkeit und mögliche Transportschäden. Stellen Sie den Toaster auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und führen Sie es durch die Kabelführung an der Unterseite des Geräts.

Reinigen Sie die Außenflächen des Toasters mit einem leicht feuchten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab. Führen Sie vor der ersten Verwendung einen Toastvorgang ohne Brot durch, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen:

- Stellen Sie den Bräunungsregler über die Touchtasten auf die mittlere Stufe 3.
- Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet.
- Lassen Sie den Toaster einen kompletten Zyklus durchlaufen.

**HINWEIS:** Bei der ersten Verwendung kann es zu einer leichten Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und verschwindet nach kurzer Zeit.

## Quick-Start: Die Kurzanleitung

- Stellen Sie den Toaster auf eine stabile, ebene Fläche und schließen Sie ihn an die Stromversorgung an
- Legen Sie eine bis vier Toastscheiben in die Toastschlitze
- Wählen Sie mit den Touchtasten   den gewünschten Bräunungsgrad
- Drücken Sie den seitlichen Toasthebel nach unten, bis er einrastet
- Der Toastvorgang beginnt automatisch und endet, wenn der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist
- Zum vorzeitigen Beenden des Toastvorgangs drücken Sie die -Taste
- Für gefrorenes Brot verwenden Sie die -Taste
- Zum Aufwärmen von bereits getoastetem Brot nutzen Sie die -Taste
- Für Brötchen oder Croissants setzen Sie den Brötchenaufsatz auf den Toaster und legen Sie das Gebäck darauf
- Für belegte Sandwiches legen Sie diese in die Sandwichzangen und stellen Sie diese gerade in den Toaster. Seien Sie beim Herausnehmen vorsichtig, die Zangen können sehr heiß werden
- Trennen Sie den Toaster vom Stromnetz. Reinigen Sie den Toaster erst nach dem vollständigen Abkühlen. Leeren Sie die Krümelschublade regelmäßig

# Schritt für Schritt: Die ausführliche Bedienungsanleitung

Die Benutzung des Chef Cuisine Infrarot-Langschlitz-Toasters ist einfach und sicher. Die Bedienungsschritte sind für alle Zubereitungsarten grundsätzlich gleich. Lesen Sie sich die folgenden Anleitungsschritte am besten vor der ersten Benutzung einmal komplett durch. Viele Fragen erübrigen sich dann und Sie können sicher durchstarten!

## Aufstellung und Vorbereitung

Stellen Sie den Toaster auf eine stabile, ebene und trockene Fläche. Überprüfen Sie, dass die vorhandene Stromversorgung über die Steckdose mit den technischen Angaben in dieser Gebrauchsanleitung übereinstimmt. Stellen Sie sicher, dass genügend Freiraum um das Gerät vorhanden ist.

## Normales Toasten

Legen Sie die Brotscheiben in die Schlitz der Toastkammer. Achten Sie darauf, dass die Brotscheiben nicht zu dick sind und leicht in die Schlitz passen. Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet. Die Kontrollleuchte für „Stopp“ leuchtet auf. Wählen Sie den gewünschten Bräunungsgrad mit über die Touchtasten. Die Einstellung erfolgt von Stufe 1 (helle Bräunung) bis Stufe 6 (dunkle Bräunung). Der Toast wird goldbraun, wenn Sie den Bräunungsgrad auf eine mittlere Bräunungsstufe einstellen. Sie können den Toastvorgang jederzeit durch Drücken der „Stopp“-Taste unterbrechen. Nach dem Drücken von „Stopp“ wird der Toast sofort ausgeworfen. Sobald der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist, wird das Brot automatisch ausgeworfen und der Toaster schaltet sich aus. Entnehmen Sie das getoastete Brot vorsichtig aus den Schlitzten.

## Verwendung der Auftau-Funktion

Legen Sie die Brotscheiben in die Schlitz der Toastkammer. Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet. Die Kontrollleuchte für „Stopp“ leuchtet auf. Wählen Sie die gewünschte Bräunungseinstellung. Wir empfehlen folgende Bräunungseinstellungen:

- Hell für Brot aus dem Kühlschrank oder dünne gefrorene Brotscheiben
- Mittel für gefrorene Waffeln
- Dunkel für dickere gefrorene Brotscheiben und dicke Toastscheiben

Drücken Sie dann sofort die Auftauen-Taste. Die Kontrollleuchte dieser Taste leuchtet auf. Das Brot wird aufgetaut und getoastet. Sie können den Zyklus jederzeit durch Drücken der „Stopp“-Taste unterbrechen.

Nach Abschluss des Auftauzyklus wird das Brot automatisch ausgeworfen und die Kontrollleuchten erlöschen. Das Gerät schaltet sich automatisch ab.

**HINWEIS:** Die Auftaufunktion taut das Brot zuerst auf und toastet es dann, was bedeutet, dass der Auftauzyklus etwas länger dauert als das normale Toasten.

### **Verwendung der Aufwärm-Funktion**

Verwenden Sie diese Funktion zum schonenden Aufwärmen von bereits getoastetem Brot oder weichem Gebäck. Legen Sie das Brot in die Toastschlitze oder das Gebäck auf den Brötchenaufsatz.

Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet. Drücken Sie sofort die Aufwärmen-Taste. Die Kontrollleuchte dieser Taste leuchtet auf. Das Brot wird aufgewärmt, ohne weiter gebräunt zu werden.

Sie können den Aufwärmvorgang jederzeit durch Drücken der Stopp-Taste unterbrechen. Nach Abschluss des Aufwärmvorgangs wird das Brot automatisch ausgeworfen und die Kontrollleuchten erlöschen. Der Toaster schaltet sich automatisch aus.

**Bitte beachten Sie:** Bei Verwendung der Aufwärm-Funktion können Sie den Bräunungsgrad nicht einstellen. Die Aufwärmzeit ist unabhängig von der Einstellung des Bräunungsreglers.

### **Verwendung des Brötchenaufsatzes**

Klappen Sie einfach die Füße des Aufsatzes aus und setzen Sie ihn in die Schlitze des Toasters ein. Legen Sie Brötchen, Croissants oder andere Backwaren auf den Aufsatz. Wählen Sie eine niedrige bis mittlere Bräunungsstufe (1 – 3). Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet.

Überwachen Sie den Aufwärmvorgang, um ein Verbrennen zu vermeiden. Nach Abschluss des Vorgangs schaltet sich der Toaster automatisch aus. Entnehmen Sie die aufgewärmten Backwaren vorsichtig vom Aufsatz.

**ACHTUNG: Der Brötchenaufsatz wird während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie ihn nur an den dafür vorgesehenen Griffen oder verwenden Sie Topfhandschuhe.**

### **Verwendung der Sandwichzangen**

Sie können die Zangen verwenden, um vorbereitete Sandwiches oder andere Backwaren zu toasten, ohne dass Zutaten in den Toaster gelangen. Legen Sie das gefüllte Sandwich in die Zange und stellen Sie diese in den Toaster. Wählen Sie eine angemessene Bräunungsstufe. Nach Abschluss des Vorgangs können Sie das Sandwich mit den Kunststoffgriffen entnehmen. Seien Sie vorsichtig, auch die Griffe können heiß werden.

### **Abbrechen des Toastvorgangs**

Sie können den Toastvorgang jederzeit durch Drücken der Stopp-Taste unterbrechen. Das Brot wird ausgeworfen und der Toaster schaltet sich aus.

# Chef Cuisine Tipps & Rezepte

## Tipps für optimale Toastergebnisse

- Verschiedene Brotsorten haben unterschiedliche Feuchtigkeitsgehalte. Daher kann die gleiche Bräunungseinstellung zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
- Für leicht trockenes Brot verwenden Sie eine niedrigere Bräunungseinstellung.
- Für frisches Brot oder Vollkornbrot verwenden Sie eine höhere Bräunungseinstellung.
- Brot mit unregelmäßiger Oberfläche erfordert eine höhere Bräunungseinstellung.
- Dicke Brotscheiben benötigen mehr Zeit zum Toasten; es kann sogar notwendig sein, das Brot ein zweites Mal zu toasten.
- Beim Toasten von Rosinenbrot entfernen Sie alle Rosinen von der Oberfläche, da diese sonst verbrennen könnten.
- Wenn Sie nur eine Scheibe toasten, wählen Sie bitte eine niedrige Bräunungseinstellung.
- Wenn Sie mehrere Scheiben nacheinander toasten, wird das Brot bei gleicher Bräunungseinstellung etwas dunkler.

## Chef Cuisine Sandwich-Rezepte

### Perfekt zubereitet mit den Edelstahl-Sandwich-Zangen

#### Klassisches Schinken-Käse-Sandwich

- 2 Scheiben Toastbrot oder Weißbrot
- 2 – 3 Scheiben gekochter Schinken
- 1 – 2 Scheiben Gouda oder Emmentaler
- 1 TL weiche Butter
- Optional: 1 – 2 dünne Tomatenscheiben, etwas Senf

Bestreichen Sie eine Brotscheibe dünn mit Butter und belegen Sie sie mit Schinken und Käse. Bei Verwendung von Tomaten diese gut abtupfen und zwischen Schinken und Käse legen. Optional mit etwas Senf würzen und mit der zweiten Brotscheibe abdecken. Legen Sie das Sandwich in die Edelstahl-Sandwich-Zange, stellen Sie diese in den Toaster und wählen Sie Bräunungsstufe 3 – 4. Nach dem Toasten die Zange vorsichtig mit den Kunststoffgriffen entnehmen und das Sandwich kurz abkühlen lassen.

**Chef Cuisine Tipp:** Verwenden Sie nicht zu viel Belag, damit das Sandwich gleichmäßig getoastet wird.

## **Chef Cuisine Toast-Rezepte**

### **Kreative Frühstücksideen mit Ihrem Infrarot-Langschitz-Toaster**

#### **Avocado-Toast Deluxe**

- 2 Scheiben Vollkornbrot
- 1 reife Avocado
- Saft einer halben Zitrone
- Salz und Pfeffer
- Chiliflocken (optional)
- 2 Eier (optional)

Brotscheiben im Toaster knusprig toasten. Avocado mit einer Gabel zerdrücken und mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer vermischen. Die Creme auf dem getoasteten Brot verteilen und nach Belieben mit Chiliflocken bestreuen. Für eine proteinreiche Variante können Sie ein Spiegelei darauf servieren.

#### **Mediterrane Brötchen**

Eine schnelle Frühstücksidee oder ein leichter Snack für zwischendurch.

- 2 aufgeschnittene Brötchen oder Ciabatta-Brötchen
- 2 EL Olivenöl
- 1 Knoblauchzehe
- 4 EL Frischkäse
- 6 halbierte Kirschtomaten
- Frische Basilikumblätter
- Salz und Pfeffer

Die aufgeschnittenen Brötchen auf den Brötchenaufsatz legen und bei mittlerer Stufe leicht anrösten. In der Zwischenzeit die Knoblauchzehe halbieren und das Olivenöl damit einreiben. Die angerösteten Brötchenhälften mit dem Knoblauchöl beträufeln. Frischkäse auf den Brötchenhälften verteilen, mit halbierten Kirschtomaten belegen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Brötchen erneut für etwa 1 – 2 Minuten auf den Brötchenaufsatz legen, bis sie leicht erwärmt sind. Vor dem Servieren mit frischen Basilikumblättern garnieren.

# Nach der Nutzung: Pflege, Reinigung und Lagerung

Bei Beachtung der folgenden Pflegeanleitung und unseren Tipps zur Reinigung wird Ihnen der Chef Cuisine Infrarot-Langschlitz-Toaster viele Jahre Freude bereiten.

## Reinigung des Toasters

Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker und lassen Sie den Toaster vollständig abkühlen.

Wischen Sie die Außenflächen des Toasters mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Metallgegenstände, heiße Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel, da diese das Gerät beschädigen können.

Entleeren Sie regelmäßig die Krümelschublade. Ziehen Sie dazu die Krümelschublade an der Seite vollständig heraus und leeren Sie sie. Wischen Sie die Krümelschublade mit einem feuchten Tuch ab, trocknen Sie sie gründlich und schieben Sie sie wieder in das Gerät zurück.

Um festsitzende Brotstücke zu entfernen, ziehen Sie den Netzstecker, drehen Sie den Toaster um und schütteln Sie ihn leicht. Versuchen Sie niemals, festsitzende Brotstücke mit scharfen oder spitzen Werkzeugen oder Besteck zu entfernen.

Das Gerät muss vollständig trocken sein, bevor Sie es wieder verwenden.

## Brötchenaufsatz

Reinigen Sie den abgekühlten Brötchenaufsatz mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

## Sandwich-Zangen

Die Sandwich-Zangen sind spülmaschinengeeignet oder können von Hand mit warmem Wasser und Spülmittel gereinigt werden.

## Sichere Lagerung

Bewahren Sie den Toaster nach Gebrauch an einem trockenen, vor dem Zugriff durch Kinder gesicherten Ort auf. Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelaufwicklung an der Unterseite des Geräts.

## Schnelle Hilfe bei Problemen

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Lösung</b>
<b>Der Toaster funktioniert nicht.</b>	Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt.	Überprüfen Sie den Netzanschluss.
<b>Der Toasthebel rastet nicht ein.</b>	Der Toaster ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
<b>Das Brot wird zu dunkel oder verbrennt.</b>	Die Bräunungseinstellung ist zu hoch.	Wählen Sie eine niedrigere Bräunungseinstellung.
<b>Das Brot wird nicht ausreichend gebräunt.</b>	Die Bräunungseinstellung ist zu niedrig.	Wählen Sie eine höhere Bräunungseinstellung.
<b>Aus dem Toaster kommt Rauch.</b>	Das Brot ist zu dick oder enthält zu viel Zucker.	Unterbrechen Sie den Toastvorgang mit der Stopp-Taste und entfernen Sie das Brot vorsichtig.
<b>Brotstücke bleiben im Toaster stecken.</b>	Das Brot ist zu dick oder wurde ungleichmäßig geschnitten.	Ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie den Toaster abkühlen und entfernen Sie die Brotstücke vorsichtig.
<b>Das Touchdisplay reagiert nicht</b>	Feuchte Finger oder verschmutzte Finger.	Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger sauber und trocken sind. Berühren Sie die Tasten sanft und direkt.

**Hinweis:** Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den Chef Cuisine Kundendienst.

## Häufig gestellte Fragen (FAQ)

### **F: Kann ich den Toaster auch für gefrorenes Brot verwenden?**

A: Ja, verwenden Sie dafür die Auftau-Taste. Diese Funktion taut das Brot zunächst auf und toastet es anschließend.

### **F: Wie reinige ich die Krümelschublade?**

A: Ziehen Sie die Krümelschublade an der Seite vollständig heraus, leeren Sie sie und wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab. Trocknen Sie sie gründlich, bevor Sie sie wieder einsetzen.

### **F: Kann ich den Brötchenaufsatz in der Spülmaschine reinigen?**

A: Nein, der Brötchenaufsatz sollte von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel gereinigt werden.

### **F: Warum schaltet sich mein Toaster manchmal früher aus als erwartet?**

A: Der Toaster verfügt über einen Überhitzungsschutz, der das Gerät automatisch abschaltet, wenn es zu heiß wird. Lassen Sie den Toaster in diesem Fall abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.

### **F: Kann ich den Toaster auch für Bagels oder dickere Brotscheiben verwenden?**

A: Ja, achten Sie jedoch darauf, dass die Brotscheiben nicht zu dick sind und leicht in die Schlitz passen. Bei sehr dicken Scheiben besteht die Gefahr, dass sie stecken bleiben. Benutzen Sie für belegte Sandwiches die enthaltenen Sandwich-Zangen.

### **F: Warum wird mein Toast ungleichmäßig gebräunt?**

A: Dies kann verschiedene Ursachen haben: ungleichmäßig geschnittenes Brot, unterschiedliche Feuchtigkeitsgehalte im Brot oder eine unebene Platzierung im Toastschlitz. Achten Sie darauf, dass das Brot gleichmäßig geschnitten ist und mittig im Schlitz platziert wird.

## Garantie

Ihr Chef Cuisine Infrarot-Langschiltz-Toaster besitzt eine zweijährige gesetzliche Gewährleistung.

## Hinweise zur Entsorgung

### Entsorgung des Altgerätes



Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

- Nutzen Sie die von Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder bei Ihrem Händler.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

### Entsorgung der Verpackung



Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar, ihre Rückführung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie deshalb die nicht mehr benötigte Verpackung an den Sammelstellen für das Verwertungssystem „Grüner Punkt“.

# Technische Daten

## **Chef Cuisine Infrarot-Langschlitz-Toaster**

**Modell:** 4575-CC

### **Maße & Gewichte**

B 39 x T 16 x H 18,5 cm

Gewicht 2 kg

### **Stromversorgung**

Leistung 850 W, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Kabellänge 0,75 m

### **Material**

Edelstahlgehäuse, Kunststoff-Bedienelemente

### **Funktionen**

Toasten, Aufwärmen, Auftauen, Stopp, 6 wählbare Bräunungsstufen

Touchbedienung mit Bräunungsgradanzeige, Infrarottechnologie

**Technische Änderungen vorbehalten!**

## Zertifizierungen



Dieses Gerät entspricht den CE-Richtlinien und den Standards IEC 60335-1, 60335-2-9 und EN 62233 für die Sicherheit elektrischer Geräte im Hausgebrauch.

## Kontaktinformationen

### **CHEF CUISINE**

Loyalty for Brands GmbH  
Meerbuscher Straße 78  
40670 Meerbusch

Tel. 0800 000 3718  
support@chef-cuisine.de  
www.chef-cuisine.de  
Stand: September 2025