CHEF CUISINE
INTERNATIONAL
★★★★★

Gebrauchsanleitung & Pflegehinweise

DESIGN-EDELSTAHLTOASTER

mit Staubschutzabdeckung

Inhaltsverzeichnis

Bestimmungsgemäße Nutzung	3
Wichtige allgemeine Informationen	6
Hinweise für Ihre Sicherheit	4
Willkommen bei Chef Cuisine!	7
Die wichtigsten Merkmale	8
Ihr Design-Edelstahltoaster im Überblick	8
Lieferumfang und Zubehör	9
Vor der ersten Nutzung Ihres Design-Edeltoasters	10
Quick-Start: Die Kurzanleitung	11
Schritt für Schritt: **Die ausführliche Bedienungsanleitung**	12
Chef Cuisine Tipps & Rezepte	14
Nach der Nutzung: Pflege, Reinigung & Lagerung	16
Schnelle Hilfe bei Problemen	17
Häufig gestellte Fragen (FAQ)	18
Garantie	19
Hinweise zur Entsorgung	19
Technische Daten	20
Kontaktinformationen	21

Bestimmungsgemäße Nutzung

Der Chef Cuisine Design-Edelstahltoaster ist zum Toasten von Brot und Brötchen in haushaltsüblichen Mengen bestimmt.

Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt in geschlossenen Räumen konzipiert und nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Dieses Gerät wurde speziell für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen zwischen 5°C und 40°C entworfen.

Zielgruppe: Dieses Gerät ist für Personen ab 14 Jahren mit Grundkenntnissen im Umgang mit Elektrogeräten bestimmt.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Verwenden Sie den Toaster ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und nur im privaten Umfeld.

Eine Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise, kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, technischen Veränderungen oder Modifikationen des Gerätes sowie der Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile und nicht zugelassenem Zubehör.

Konformität: Dieses Gerät entspricht den CE-Richtlinien und den Standards IEC 60335-1, 60335-2-9 für die Sicherheit elektrischer Geräte im Hausgebrauch.

BITTE BEACHTEN SIE: Modifikationen des Gerätes werden nicht empfohlen und sind nicht durch die Garantie gedeckt.

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit

Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt ist und bevor Sie es reinigen möchten.

Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer verbunden oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Lassen Sie den Toaster vollständig auskühlen, bevor Sie ihn reinigen.

WARNUNG: Die Oberfläche, Knöpfe und Griffe des Chef Cuisine Design-Edelstahltoasters werden im Betrieb heiß. Berühren Sie das Gehäuse während des Betriebs nicht ohne geeigneten Hitzeschutz.

Die sichere Nutzung Ihres Chef Cuisine Design-Edelstahltoasters

Verwenden Sie den Chef Cuisine Design-Edelstahltoaster ausschließlich in geschlossenen Räumen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung. Vermeiden Sie jeden Wasserkontakt mit dem Toaster, arbeiten Sie nicht mit nassen Händen und verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen.

Versuchen Sie niemals, im Toaster steckengebliebene Brotstücke zu entfernen, während das Gerät in Betrieb oder an die Stromversorgung angeschlossen ist. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.

WARNUNG: Führen Sie niemals Metallgegenstände oder andere Utensilien in den Toaster ein, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann. Greifen Sie niemals in die Toastschlitze.

Der Toasthebel muss sich in der OBEN-Position befinden, bevor Sie den Netzstecker an die Stromversorgung anschließen oder davon trennen.

VORSICHT: Legen Sie das Kabel oder andere Gegenstände nicht über die Brotöffnungen, während der Toaster in Betrieb ist. Legen Sie die Staubschutzabdeckung immer erst nach dem vollständigen Abkühlen des Toasters auf die Brotschlitze. Trennen Sie zur Sicherheit bei Nichtbenutzung immer durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz.

WARNUNG: Brot kann brennen! Verwenden Sie den Toaster daher niemals in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien wie Gardinen.

Wichtige allgemeine Informationen

Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 14 Jahren.

Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung dann benutzt werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder vorher in die sichere Benutzung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren sicher verstehen.

Trennen Sie den Design-Edelstahltoaster immer durch Ziehen des Netzsteckers vom Strom, bevor Sie ihn reinigen oder wenn Sie ihn nicht verwenden. Schalten Sie bei Nichtverwendung immer alle Bedienelemente auf „Aus“.

Verwenden Sie ausschließlich geerdete Steckdosen und stellen Sie sicher, dass der Stecker fest sitzt. Überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe am Gerät mit Ihrer örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Achten Sie darauf, dass das Kabel keine heißen Flächen oder scharfen Kanten berührt.

WARNUNG: Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nach einem Defekt oder einer Beschädigung des Geräts. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Anpassung zur nächstgelegenen autorisierten Servicestelle.

Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer verbunden oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung auf.

Willkommen bei Chef Cuisine!

Liebe Chef Cuisine Kunden,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Design-Edelstahltoasters! Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen in Chef Cuisine. Mit Ihrer Wahl setzen Sie auf Qualität und Langlebigkeit.

Der Chef Cuisine Design-Edelstahltoaster liefert frischen, krossen Toast direkt auf die Frühstücksteller, von goldgelb bis knusprig-dunkel. Durch den stabilen Aufsatz gelingen warme Croissants und duftende Brötchen problemlos – wie ofenfrisch vom Bäcker. So beginnt ein guter Morgen!

Das kompakte Gehäuse ist auch in kleinen Küchen ein echtes Highlight. Und die praktische Abdeckung schützt die Toastschlitze sicher vor Staub und komplettiert das stylische Design. Das hochwertige Edelstahlgehäuse ist nicht nur langlebig, sondern auch leicht zu reinigen.

Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem neuen Produkt haben, empfehlen wir Ihnen, die Hinweise und Tipps zum sicheren Gebrauch sowie zur richtigen Pflege und Lagerung aufmerksam durchzulesen.

Viele Fragen zur Handhabung klären sich dann von selbst. Sie können Ihren Toaster anschließend in Betrieb nehmen und knusprige Toasts, warme Brötchen und Croissants genießen – für einen perfekten Start in den Tag!

Wir wünschen Ihnen viel Freude und guten Appetit!
Ihr Chef Cuisine-Team

Die wichtigsten Merkmale

- Kompaktes Design, passt auf jeden Frühstückstisch
- Fünf individuell wählbare Stufen von goldgelb bis knusprig-dunkel
- Funktionstasten zum Auftauen, Aufwärmen und Stoppen
- Stabiler Metallaufsatz für Brötchen und Croissants
- Herausnehmbare Krümelschublade für einfache Reinigung
- Staubschutzabdeckung für saubere Toastschlitze
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse, langlebig und leicht zu reinigen

Ihr Design-Edelstahltoaster im Überblick

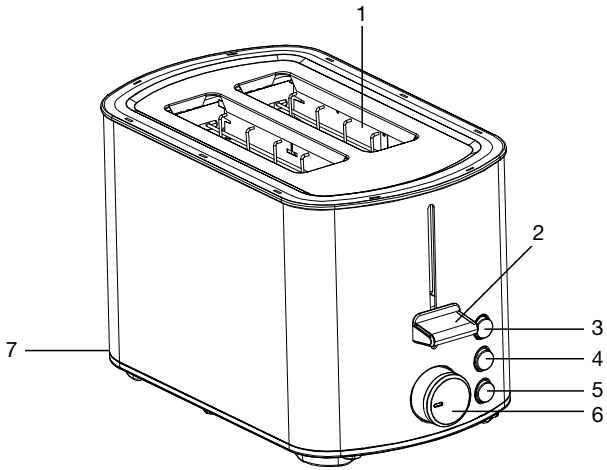

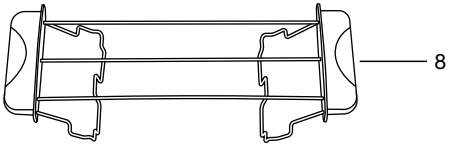

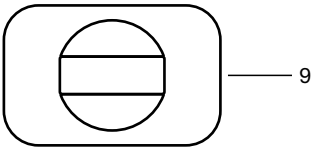

1. Brotschlitze
2. Toasthebel
3. Stopp-Taste
4. Aufwärm-Taste
5. Auftau-Taste
6. Bräunungsregler (Stufen 1 – 5)
7. Krümelschublade
8. Brötchenaufsatz
9. Staubschutzabdeckung

Der Chef Cuisine Design-Edelstahltoaster ist ein kompaktes und elegantes Küchengerät, das perfekt auf Ihren Frühstückstisch passt. Mit fünf individuell wählbaren Bräunungsstufen können Sie Ihren Toast genau nach Ihrem Geschmack zubereiten – von goldgelb bis knusprig-dunkel.

Die praktischen Funktionstasten zum Auftauen, Aufwärmen und Stoppen bieten zusätzlichen Komfort. Der stabile Metallaufsatz eignet sich hervorragend zum Aufwärmen von Brötchen und Croissants. Die herausnehmbare Krümelschublade sorgt für eine einfache Reinigung.

Lieferumfang und Zubehör

Stellen Sie beim Auspacken sicher, dass der Lieferumfang vollständig ist und der Toaster und das Zubehör keine Beschädigungen aufweisen.

- Chef Cuisine Design-Edelstahltoaster
- Brötchenaufsatz aus Metall
- Staubschutzabdeckung aus Kunststoff

Vor der ersten Nutzung Ihres Design-Edelstahltoasters

Bevor Sie Ihren Design-Edelstahltoaster zum ersten Mal verwenden, sollten Sie einige Vorbereitungen treffen:

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie das Gerät auf Vollständigkeit und mögliche Transportschäden. Stellen Sie den Toaster auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und führen Sie es durch die Kabelführung an der Unterseite des Geräts.

Reinigen Sie die Außenflächen des Toasters mit einem leicht feuchten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab. Führen Sie vor der ersten Verwendung einen Toastvorgang ohne Brot durch, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen:

- Stellen Sie den Bräunungsregler auf die mittlere Stufe 3.
- Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet.
- Lassen Sie den Toaster einen kompletten Zyklus durchlaufen.

HINWEIS: Bei der ersten Verwendung kann es zu einer leichten Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und verschwindet nach kurzer Zeit.

Quick-Start: Die Kurzanleitung

- Stellen Sie den Toaster auf eine stabile, ebene Fläche und schließen Sie ihn an die Stromversorgung an
- Legen Sie zum Toasten eine oder zwei Brotscheiben in die Toastschlitze
- Wählen Sie mit dem Bräunungsregler die gewünschte Stufe (1 – 5)
- Drücken Sie den seitlichen Toasthebel nach unten, bis er einrastet
- Der Toastvorgang beginnt automatisch und endet, wenn der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist
- Zum vorzeitigen Beenden des Toastvorgangs drücken Sie die Stopp-Taste
- Verwenden Sie für gefrorenes Brot die Auftauen-Taste
- Zum Aufwärmen von bereits getoastetem Brot nutzen Sie die Aufwärmen-Taste
- Für Brötchen oder Croissants legen Sie diese auf den Brötchenaufsatz auf
- Legen Sie die Staubschutzabdeckung erst nach dem vollständigen Abkühlen auf den Toaster
- Reinigen Sie den Toaster erst nach dem vollständigen Abkühlen. Leeren Sie die Krümelschublade regelmäßig.

Schritt für Schritt: Die ausführliche Bedienungsanleitung

Die Benutzung des Chef Cuisine Design-Edelstahltoasters ist einfach und sicher. Die Bedienungsschritte sind für alle Zubereitungsarten grundsätzlich gleich. Lesen Sie sich die folgenden Anleitungsschritte am besten vor der ersten Benutzung einmal komplett durch. Viele Fragen erübrigen sich dann und Sie können sicher durchstarten!

Toasten von Brot

Stellen Sie den Toaster auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche. Schließen Sie den Netzstecker an eine geeignete Steckdose an. Legen Sie eine oder zwei Brotscheiben in die Toastschlitze. Achten Sie darauf, dass die Brotscheiben nicht zu dick sind und leicht in die Schlitze passen.

Wählen Sie mit dem Bräunungsregler die gewünschte Stufe. Die Stufen 1 – 2 sorgen für eine leichte Bräunung, Stufe 3 für eine mittlere Bräunung und die Stufen 4 – 5 für eine starke Bräunung. Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet. Die Kontrollleuchte für die Stopp-Taste leuchtet auf und der Toastvorgang beginnt.

Sobald der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist, wird das Brot automatisch ausgeworfen und der Toaster schaltet sich aus. Entnehmen Sie das getoastete Brot vorsichtig aus den Schlitzen.

Verwendung der Auftau-Funktion

Legen Sie die gefrorenen Brotscheiben in die Toastschlitze. Wählen Sie mit dem Bräunungsregler die gewünschte Stufe. Für kaltes Brot aus dem Kühlschrank oder dünne gefrorene Brotscheiben empfehlen wir eine niedrige Einstellung. Für gefrorene Waffeln wählen Sie eine mittlere Einstellung. Für dickere gefrorene Brotscheiben oder dicke Toastscheiben wählen Sie eine höhere Einstellung.

Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet. Drücken Sie sofort danach die Auftau-Taste. Die Kontrollleuchte dieser Taste leuchtet auf. Das Brot wird zunächst aufgetaut und anschließend getoastet. Dieser Vorgang dauert etwas länger als der normale Toastvorgang.

Sie können den Vorgang jederzeit durch Drücken der Stopp-Taste unterbrechen. Nach Abschluss des Auftauvorgangs wird das Brot automatisch ausgeworfen und die Kontrollleuchten erlöschen. Der Toaster schaltet sich automatisch aus.

Verwendung der Aufwärm-Funktion

Um bereits getoastetes Brot wieder aufzuwärmen, legen Sie es in die Toastschlitze. Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet. Drücken Sie sofort danach die Aufwärm-Taste. Die Kontrollleuchte dieser Taste leuchtet auf. Das Brot wird aufgewärmt, ohne weiter gebräunt zu werden.

Sie können den Aufwärmvorgang jederzeit durch Drücken der Stopp-Taste unterbrechen. Nach Abschluss des Aufwärmvorgangs wird das Brot automatisch ausgeworfen und die Kontrollleuchten erlöschen. Der Toaster schaltet sich automatisch aus.

Bitte beachten Sie: Bei Verwendung der Aufwärm-Funktion können Sie den Bräunungsgrad nicht einstellen. Die Aufwärmzeit ist unabhängig von der Einstellung des Bräunungsreglers.

Verwendung des Brötchenaufsatzes
Setzen Sie den Brötchenaufsatz auf die Oberseite des Toasters. Legen Sie Brötchen, Croissants oder andere Backwaren auf den Aufsatz. Wählen Sie eine niedrige bis mittlere Bräunungsstufe (1 – 3). Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet. Überwachen Sie den Aufwärmvorgang, um ein Verbrennen zu vermeiden. Nach Abschluss des Vorgangs schaltet sich der Toaster automatisch aus. Entnehmen Sie die aufgewärmten Backwaren vorsichtig vom Aufsatz.

ACHTUNG: Der Brötchenaufsatz wird während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie ihn nur an den dafür vorgesehenen Griffen oder verwenden Sie Topfhandschuhe.

Verwendung der Staubschutzabdeckung
Die Abdeckung schützt die Toastschlitze vor Staub und Insekten, wenn der Toaster nicht in Gebrauch ist. Stellen Sie sicher, dass der Toaster vollständig abgekühlt ist und setzen Sie die Staubschutzabdeckung auf die Oberseite des Toasters. Entfernen Sie die Abdeckung vor jeder Verwendung des Toasters.

Abbrechen des Toastvorgangs
Sie können den Toastvorgang jederzeit durch Drücken der Stopp-Taste unterbrechen. Das Brot wird ausgeworfen und der Toaster schaltet sich aus.

Chef Cuisine Tipps & Rezepte

Tipps für optimale Toastergebnisse

- Verschiedene Brotsorten haben unterschiedliche Feuchtigkeitsgehalte. Daher kann die gleiche Bräunungseinstellung zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
- Für leicht trockenes Brot verwenden Sie eine niedrigere Bräunungseinstellung.
- Für frisches Brot oder Vollkornbrot verwenden Sie eine höhere Bräunungseinstellung.
- Brot mit unregelmäßiger Oberfläche erfordert eine höhere Bräunungseinstellung.
- Dicke Brotscheiben benötigen mehr Zeit zum Toasten; es kann sogar notwendig sein, das Brot ein zweites Mal zu toasten.
- Beim Toasten von Rosinenbrot entfernen Sie alle Rosinen von der Oberfläche, da diese sonst verbrennen könnten.
- Wenn Sie nur eine Scheibe toasten, wählen Sie bitte eine niedrige Bräunungseinstellung.
- Wenn Sie mehrere Scheiben nacheinander toasten, wird das Brot bei gleicher Bräunungseinstellung etwas dunkler.

Kreative Frühstücksideen mit Ihrem Design-Edelstahltoaster

Avocado-Toast Deluxe

- 2 Scheiben Vollkornbrot
- 1 reife Avocado
- Saft einer halben Zitrone
- Salz und Pfeffer
- Chiliflocken (optional)
- 2 Eier (optional)

Brotscheiben im Toaster knusprig toasten. Avocado mit einer Gabel zerdrücken und mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer vermischen. Die Creme auf dem getoasteten Brot verteilen und nach Belieben mit Chiliflocken bestreuen. Für eine proteinreiche Variante können Sie ein Spiegelei darauf servieren.

Süßer Beeren-Toast

- 2 Scheiben Brioche oder Weißbrot
- 2 EL Frischkäse
- 1 EL Honig
- Frische Beeren (Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren)
- Gehackte Pistazien oder Mandeln

Brotscheiben im Toaster goldbraun toasten. Frischkäse mit Honig vermischen und auf dem getoasteten Brot verteilen. Mit frischen Beeren belegen und mit gehackten Nüssen bestreuen.

Mediterrane Brötchen

Eine schnelle Frühstücksidee oder ein leichter Snack für zwischendurch.

- 2 aufgeschnittene Brötchen oder Ciabatta-Brötchen
- 2 EL Olivenöl
- 1 Knoblauchzehe
- 4 EL Frischkäse
- 6 halbierte Kirschtomaten
- Frische Basilikumblätter
- Salz und Pfeffer

Die aufgeschnittenen Brötchen auf den Brötchenaufsatz legen und bei mittlerer Stufe leicht anrösten. In der Zwischenzeit die Knoblauchzehe schälen und fein hacken oder durch eine Knoblauchpresse drücken. Den gehackten Knoblauch mit dem Olivenöl vermischen. Die angerösteten Brötchenhälften mit dem Knoblauchöl beträufeln. Frischkäse auf den Brötchenhälften verteilen, mit halbierten Kirschtomaten belegen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Brötchen erneut für etwa 1 – 2 Minuten auf den Brötchenaufsatz legen, bis sie leicht erwärmt sind. Vor dem Servieren mit frischen Basilikumblättern garnieren.

Nach der Nutzung: Pflege, Reinigung und Lagerung

Bei Beachtung der folgenden Pflegeanleitung und unseren Tipps zur Reinigung wird Ihnen der Chef Cuisine Design-Edelstahltoaster viele Jahre Freude bereiten.

Reinigung des Toasters
Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker und lassen Sie den Toaster vollständig abkühlen.

Wischen Sie die Außenflächen des Toasters mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Metallgegenstände, heiße Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel, da diese das Gerät beschädigen können.

Entleeren Sie regelmäßig die Krümelschublade. Ziehen Sie dazu die Krümelschublade an der Seite vollständig heraus und leeren Sie sie. Wischen Sie die Krümelschublade mit einem feuchten Tuch ab, trocknen Sie sie gründlich und schieben Sie sie wieder in das Gerät zurück.

Um festsitzende Brotstücke zu entfernen, ziehen Sie den Netzstecker, drehen Sie den Toaster um und schütteln Sie ihn leicht. Versuchen Sie niemals, festsitzende Brotstücke mit scharfen oder spitzen Werkzeugen oder Besteck zu entfernen. Greifen Sie niemals in die Toastschlitze.

Das Gerät muss vollständig trocken sein, bevor Sie es wieder verwenden.

Reinigung der Staubschutzabdeckung
Reinigen Sie die Staubschutzabdeckung mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel. Spülen Sie sie gründlich ab und trocknen Sie sie vollständig, bevor Sie sie wieder auf den Toaster setzen.

Sichere Lagerung
Bewahren Sie den Toaster nach Gebrauch an einem trockenen, vor dem Zugriff durch Kinder gesicherten Ort auf. Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelaufwicklung an der Unterseite des Geräts. Setzen Sie die Staubschutzabdeckung auf, um die Toastschlitze vor Staub zu schützen.

Schnelle Hilfe bei Problemen

Problem	Ursache	Lösung
Der Toaster funktioniert nicht.	Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt.	Überprüfen Sie den Netzanschluss.
Der Toasthebel rastet nicht ein.	Der Toaster ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Das Brot wird zu dunkel oder verbrennt.	Die Bräunungseinstellung ist zu hoch.	Wählen Sie eine niedrigere Bräunungseinstellung.
Das Brot wird nicht ausreichend gebräunt.	Die Bräunungseinstellung ist zu niedrig.	Wählen Sie eine höhere Bräunungseinstellung.
Aus dem Toaster kommt Rauch.	Das Brot ist zu dick oder enthält zu viel Zucker.	Unterbrechen Sie den Toast-vorgang mit der Stopp-Taste und entfernen Sie das Brot vorsichtig.
Brotstücke bleiben im Toaster stecken.	Das Brot ist zu dick oder wurde ungleichmäßig geschnitten.	Ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie den Toaster abkühlen und entfernen Sie die Brotstücke vorsichtig.

Hinweis: Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den Chef Cuisine Kundendienst.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Kann ich den Toaster auch für gefrorenes Brot verwenden?
A: Ja, verwenden Sie dafür die Auftau-Taste. Diese Funktion taut das Brot zunächst auf und toastet es anschließend.

F: Wie reinige ich die Krümelschublade?
A: Ziehen Sie die Krümelschublade an der Seite vollständig heraus, leeren Sie sie und wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab. Trocknen Sie sie gründlich, bevor Sie sie wieder einsetzen.

F: Kann ich den Brötchenaufsatz in der Spülmaschine reinigen?
A: Nein, der Brötchenaufsatz sollte von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel gereinigt werden.

F: Warum schaltet sich mein Toaster manchmal früher aus als erwartet?
A: Der Toaster verfügt über einen Überhitzungsschutz, der das Gerät automatisch abschaltet, wenn es zu heiß wird. Lassen Sie den Toaster in diesem Fall abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.

F: Kann ich den Toaster auch für Bagels oder dickere Brotscheiben verwenden?
A: Ja, achten Sie jedoch darauf, dass die Brotscheiben nicht zu dick sind und leicht in die Schlitze passen. Bei sehr dicken Scheiben besteht die Gefahr, dass sie stecken bleiben.

F: Warum wird mein Toast ungleichmäßig gebräunt?
A: Dies kann verschiedene Ursachen haben: ungleichmäßig geschnittenes Brot, unterschiedliche Feuchtigkeitsgehalte im Brot oder eine unebene Platzierung im Toastschlitz. Achten Sie darauf, dass das Brot gleichmäßig geschnitten ist und mittig im Schlitz platziert wird.

Garantie

Ihr Chef Cuisine Design-Edelstahltoaster besitzt eine zweijährige gesetzliche Gewährleistung.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

- Nutzen Sie die von Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder bei Ihrem Händler.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar, ihre Rückführung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie deshalb die nicht mehr benötigte Verpackung an den Sammelstellen für das Verwertungssystem „Grüner Punkt“.

Technische Daten

Chef Cuisine Design-Edelstahltoaster
Modell: 4587-CC

Maße & Gewichte
B 28 x T 16 x H 18 cm
Gewicht 1,3 kg

Stromversorgung
Leistung 850 W, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Kabellänge 0,75 m

Material
Edelstahlgehäuse, Kunststoff-Staubschutzabdeckung

Funktionen
Toasten, Aufwärmen, Auftauen, Stopp, 5 wählbare Bräunungsstufen

Technische Änderungen vorbehalten!

Zertifizierungen

Dieses Gerät entspricht den CE-Richtlinien und den Standards IEC 60335-1, 60335-2-9 und EN 62233 für die Sicherheit elektrischer Geräte im Hausgebrauch.

Kontaktinformationen

CHEF CUISINE
Loyalty for Brands GmbH
Meerbuscher Straße 78
40670 Meerbusch

Tel. 0800 000 3718
support@chef-cuisine.de

www.chef-cuisine.de

Stand: September 2025