



CHEF CUISINE
INTERNATIONAL
★★★★★

Gebrauchsanleitung & Pflegehinweise

BARISTA KAFFEEVOLLAUTOMAT

mit One-Touch-Brewing und Milchsistem

Kaffee-
genuss
wie vom
Barista



BARISTA

Inhalt

1	Zu dieser Anleitung	3
2	Lieferumfang	3
3	Geräteübersicht	4
4	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
5	Sicherheitshinweise	7
6	Aufstellen und anschließen	12
7	Vorbereitung	13
8	Bedienung	18
9	Einstellungen	25
10	Die richtige Milch	27
11	Reinigung und Pflege	28
12	Fehlerbehebung	36
13	Technische Daten	38
14	Entsorgung	39
15	Konformität	39
	Hersteller, Importeur und Service	40

1 Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch. Sie enthält wichtige Hinweise zu Sicherheit, Bedienung und Pflege des Gerätes. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte mit.

Weisen Sie auch andere Benutzer auf die möglichen Gefahren hin.

Verwendete Symbole

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR	Unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt.
WARNUNG	Mögliche Gefahr, die zu schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT	Mögliche Gefahr, die zu leichten Verletzungen führen kann.
ACHTUNG	Hinweis auf mögliche Sachschäden.
Hinweis	Zusatzinformation für den optimalen Gebrauch.


2 Lieferumfang

- 1 × Kaffeevollautomat
- 1 × Großer Bohnenbehälter mit Deckel
- 1 × Deckel des Bohnenfachs
- 1 × Milchbehälter mit Deckel
- 1 × Milchaufschäumer-Modul mit Milchschauch
- 1 × Messlöffel für vorgemahlene Kaffee
- 1 × Reinigungspinsel
- 3 × Beutel Entkalkungsmittel
- 1 × Bedienungsanleitung

Prüfen Sie den Lieferumfang nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und auf Transportschäden. Nehmen Sie ein sichtbar beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.

3 Geräteübersicht


3.1 Gerät und Zubehör

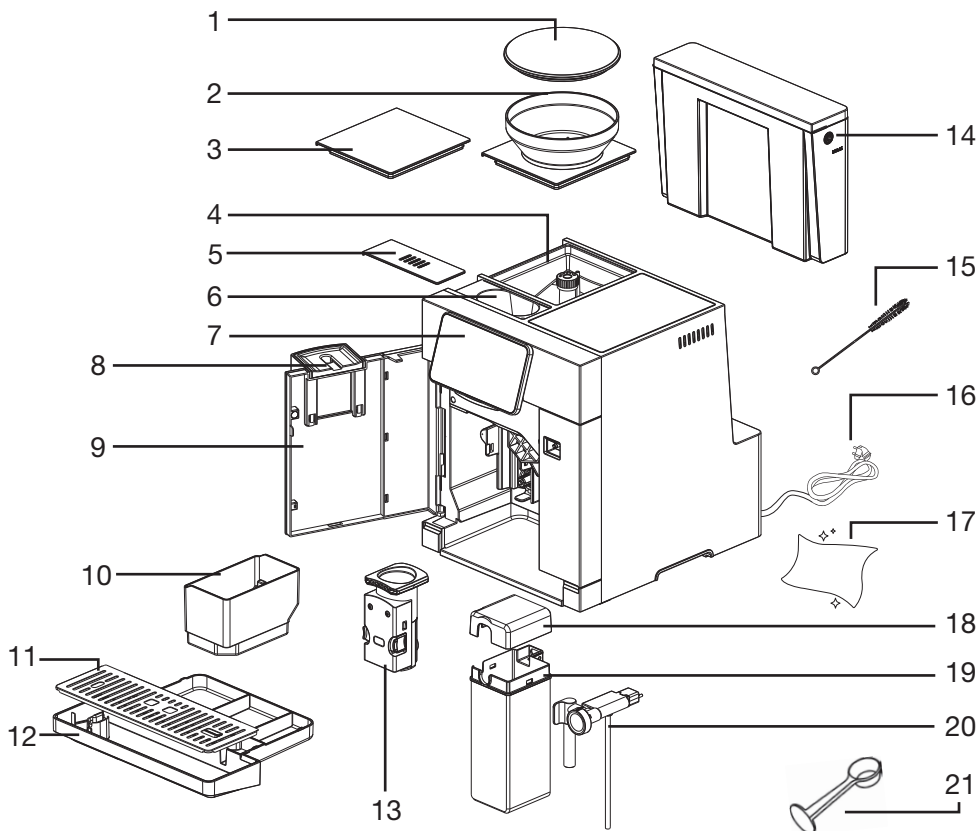

- 1 Deckel des großen Bohnenbehälters
- 2 Großer Bohnenbehälter
- 3 Deckel des Bohnenfachs
- 4 Bohnenfach
- 5 Deckel des Pulverschachts
- 6 Pulverschacht für vorgemahlenen Kaffee
- 7 Bedienfeld
- 8 Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- 9 Servicetür
- 10 Kaffeesatzbehälter
- 11 Abdeckung der Tropfschale

- 12 Tropfschale
- 13 Brüheinheit
- 14 Wassertank
- 15 Reinigungspinsel
- 16 Netzkabel
- 17 Entkalkungsmittel (3x)
- 18 Deckel des Milchbehälters
- 19 Milchbehälter
- 20 Milchaufschäumer-Modul mit Milchschauch und Schaumregler
- 21 Dosierlöffel für vorgemahlenen Kaffee

3.2 Bedienfeld

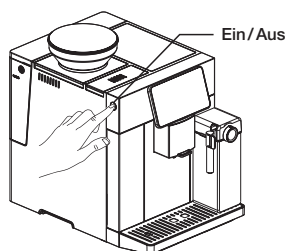

Symbol	Taste	Funktion
	Ein/Aus	Gerät ein- und ausschalten
	Espresso	Espresso zubereiten
	Lungo	Lungo zubereiten
	Kaffee	Kaffee zubereiten
	Cappuccino	Cappuccino zubereiten
	Latte Macchiato	Latte Macchiato zubereiten
	Latte	Latte zubereiten
	Vorgemahlener Kaffee / Kaffeestärke	Zwischen vorgemahlenem Kaffee und den drei Stärkestufen umschalten
	Doppelte Menge	Zwei Tassen hintereinander zubereiten
	Schnellreinigung	Kaffeeauslauf spülen
	Milchsystem spülen	Milchsystem spülen

3.3 Kontrollanzeigen

Symbol	Anzeige	Bedeutung
	Wasser	Blinkt: Wasserstand zu niedrig oder Wassertank fehlt
	Bohnen	Leuchtet dauerhaft: keine Bohnen im Behälter
	Kaffeesatzbehälter	Leuchtet dauerhaft: Behälter voll. Blinkt: innere Tropfschale oder Kaffeesatzbehälter fehlt
	Brüheinheit	Leuchtet dauerhaft: Brüheinheit fehlt oder ist falsch eingesetzt. Blinkt: Servicetür offen oder falsch eingesetzt
	Entkalken	Leuchtet dauerhaft: Entkalkung erforderlich. Blinkt: Entkalkung läuft
	System entleeren	Leuchtet: Funktion „System entleeren“ läuft
	Milchbehälter	Leuchtet: Milchbehälter fehlt oder ist falsch eingesetzt
	Vorgemahlener Kaffee	Leuchtet dauerhaft: Zubereitung mit vorgemahlenem Kaffee gewählt
	Kaffeestärke I	Leuchtet dauerhaft: Stärkestufe I
	Kaffeestärke II	Leuchtet dauerhaft: Stärkestufe II
	Kaffeestärke III	Leuchtet dauerhaft: Stärkestufe III

HINWEIS

Leuchtet die Anzeige für den *Milchbehälter* , bleiben die Kaffeeprogramme weiterhin nutzbar. Nur die Getränke mit Milch stehen dann nicht zur Verfügung.

4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich zur Zubereitung von Kaffeespezialitäten aus ganzen Kaffeebohnen oder vorgemahlenem Kaffee sowie zum Aufschäumen von Milch bestimmt.

Das Gerät ist für den Gebrauch im privaten Haushalt vorgesehen und darf nur entsprechend dieser Anleitung betrieben werden.

- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit kaltem Trinkwasser.
- Füllen Sie den Bohnenbehälter ausschließlich mit ganzen, ungeölte Kaffeebohnen.
- Verwenden Sie das Mahlwerk ausschließlich zum Mahlen von Kaffeebohnen.
- Betreiben Sie das Gerät nur bei Umgebungstemperaturen zwischen +10 °C und +40 °C.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Für Schäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch übernimmt der Hersteller keine Haftung.

5 Sicherheitshinweise

5.1 Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 14 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder unter 14 Jahren durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter 14 Jahren vom Gerät und seiner Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie Kinder das Gerät und das Netzkabel während des Betriebs nicht berühren.

WARNUNG – ERSTICKUNGSGEFAHR!

Halten Sie Verpackungsmaterial, Kunststoffbeutel und Kleinteile von Kindern fern.

5.2 Elektrische Sicherheit

GEFAHR – STROMSCHLAG!

Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

- Prüfen Sie, ob die Netzspannung auf dem Typenschild mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Wickeln Sie das Netzkabel vor dem Gebrauch vollständig ab und strecken Sie es.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schützen Sie den elektrischen Anschluss des Gerätesockels vor auslaufenden Flüssigkeiten.
- Führen Sie das Kabel nicht über Tisch- oder Arbeitsplattenkanten und nicht über scharfe Kanten. Lassen Sie es keine heißen Flächen berühren.
- Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel heraus.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, sofern es nicht von einer zuständigen Stelle freigegeben ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Gerät, Kabel oder Stecker beschädigt sind oder das Gerät nicht einwandfrei arbeitet.
- Eine beschädigte Anschlussleitung darf nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht und bauen Sie keine Teile aus. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder einen Stromkreis, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird. Ein unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Temperaturbegrenzers könnte zu einer Gefährdung führen.

Netzstecker ziehen

Trennen Sie das Gerät in folgenden Fällen vom Stromnetz:

- vor dem Füllen des Wassertanks,
- vor dem Abnehmen und dem Einsetzen von Teilen,
- vor jeder Reinigung und Wartung,
- wenn das Gerät nicht einwandfrei arbeitet,
- nach jedem Gebrauch,
- wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen.

5.3 Verbrühungs- und Verbrennungsgefahr

WARNUNG – VERBRÜHUNGSGEFAHR!

Beim Start des Aufschäumvorgangs können Dampf und heiße Milch aus der Düse des Milchaufschäumers spritzen.

- Halten Sie Haut und Körper vom heißen Wasser fern, insbesondere während der Entkalkung.
- Das Wasser aus dem Kaffeeauslauf ist bei der Schnellreinigung heiß und wird in der Tropfschale aufgefangen. Vermeiden Sie Kontakt mit Spritzern.
- Greifen Sie während der Zubereitung nicht unter den Kaffeeauslauf und nicht an die Düse des Milchaufschäumers.
- Kaffeeauslauf, Dampfdüsenauslass und Milchaufschäumer werden im Betrieb heiß und bleiben es einige Zeit danach.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile aufsetzen, abnehmen oder das Gerät reinigen.

5.4 Verletzungsgefahr durch Mahlwerk und Brüheinheit

WARNUNG – VERLETZUNGSGEFAHR!

Das Mahlwerk kann anlaufen, solange das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.

- Greifen Sie niemals in den Bohnenbehälter, solange der Netzstecker eingesteckt ist.
- Führen Sie keine Gegenstände in Bohnenbehälter, Pulverschacht oder andere Öffnungen des Gerätes ein.
- Greifen Sie nicht in das Geräteinnere, solange das Gerät in Betrieb ist. Die Brüheinheit bewegt sich während der Zubereitung.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Brüheinheit entnehmen oder den Pulverauslass reinigen.

ACHTUNG

Kaffeebohnen können Fremdkörper wie kleine Steine enthalten. Diese beschädigen das Mahlwerk. Prüfen Sie die Bohnen vor dem Einfüllen. Schäden durch Fremdkörper sind von der Gewährleistung ausgenommen.

5.5 Umgang mit Entkalkungsmittel

WARNUNG – GESUNDHEITSGEFAHR!

Entkalkungsmittel sind chemische Reinigungsmittel und dürfen nicht in den Körper gelangen.

- Bewahren Sie Entkalkungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Trinken Sie das Mittel nicht und vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- Spülen Sie bei Augenkontakt gründlich mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Dosierhinweise auf der Verpackung des Entkalkungsmittels.
- Trinken Sie die während der Entkalkung ausgegebene Flüssigkeit nicht.
- Unterbrechen Sie die Entkalkung nicht und schalten Sie das Gerät währenddessen nicht manuell aus.
- Schütten Sie das erste Getränk nach einer Entkalkung weg.

5.6 Hygiene und Lebensmittelsicherheit

WARNUNG – GESUNDHEITSGEFAHR DURCH KEIME!

Wasser- und Milchreste im Gerät sind ein Nährboden für Bakterien und Schimmel.

- Wechseln Sie das Wasser im Tank täglich. Lassen Sie Wasser nicht über mehrere Tage im Gerät stehen.
- Reinigen Sie das Milchsysteem spätestens 30 Minuten nach jeder Zubereitung mit Milch.
- Bewahren Sie Milch nicht im Milchbehälter am Gerät auf, sondern im Kühlschrank.
- Entleeren und reinigen Sie Tropfschale und Kaffeesatzbehälter täglich. Feuchter Kaffeesatz schimmelt innerhalb weniger Tage.
- Reinigen Sie das Gerät gründlich, wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde.


5.7 Aufstellung und Handhabung

ACHTUNG


- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene und stabile Fläche. Betreiben Sie es nur in dieser Position.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder neben einen Herd oder andere Hitzequellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine nasse oder heiße Fläche.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Schrank.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn die Tropfschale nicht korrekt eingesetzt ist.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör. Anderes Zubehör kann gefährlich sein.
- Verwenden Sie zur Kaffeezubereitung ausschließlich kaltes Wasser. Warmes Wasser oder andere Flüssigkeiten können das Gerät beschädigen.
- Entleeren Sie den Wassertank, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Stellen Sie das Gerät auf eine Fläche, die sein Gewicht sicher trägt.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, solange es in Betrieb oder noch heiß ist.
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Wasser im Tank.

6 Aufstellen und anschließen


- Entfernen Sie alle Schutzfolien, Aufkleber und Verpackungsreste vom Gerät.
- Reinigen Sie alle abnehmbaren Einzelteile mit warmem Wasser und trocknen Sie sie gründlich ab.
- Wählen Sie eine sichere, stabile Fläche mit gut erreichbarer Steckdose. Halten Sie zu allen Seiten des Gerätes die Mindestabstände ein.

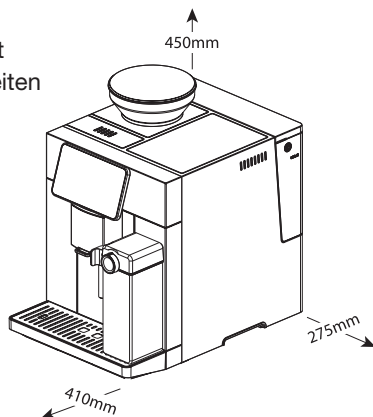


1. Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter auf die Tropfschale. Öffnen Sie die Servicetür, indem Sie den Kaffeeauslauf greifen und nach vorne ziehen. Schieben Sie die Tropfschale ein, bis sie fest und sicher sitzt.

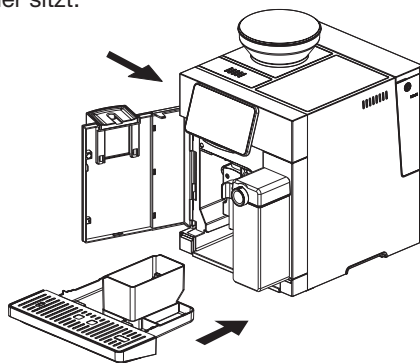

- Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 7.1).

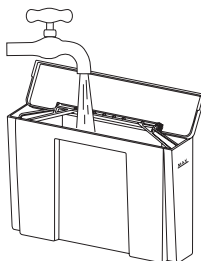

- Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 7.2).

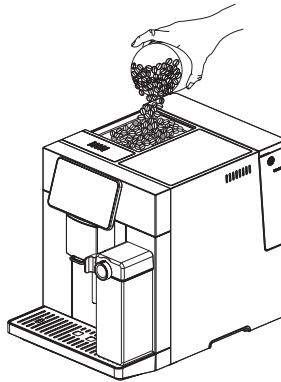


- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig aus und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit der passenden Netzspannung.

7 Vorbereitung

7.1 Wassertank füllen


Blinkt die **Wasseranzeige** , ist der Wasserstand zu niedrig und der Tank muss gefüllt werden.

1. Heben Sie den Wassertank nach oben heraus.
2. Spülen Sie den Tank mit frischem, kaltem Wasser aus.
3. Füllen Sie ihn bis zur MAX-Markierung mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein. Achten Sie auf korrekten Sitz.

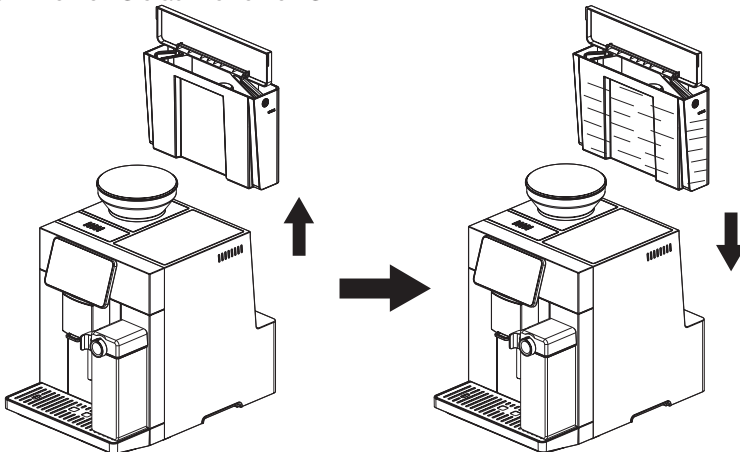

ACHTUNG

Füllen Sie Wasser niemals direkt in das Gerät, sondern immer in den herausgenommenen Tank. Andernfalls läuft Wasser über.

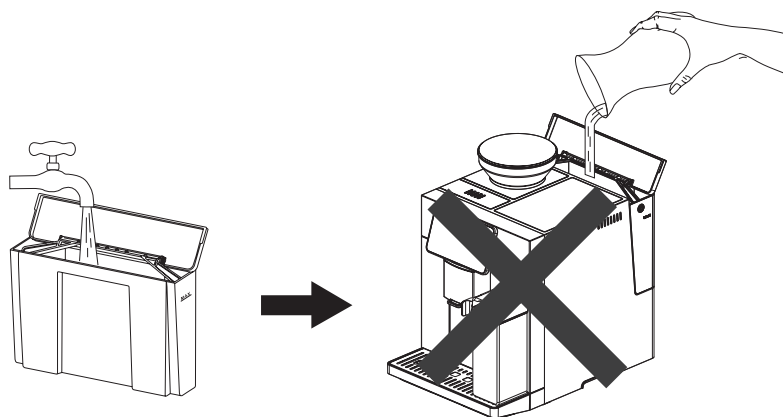


ACHTUNG

Füllen Sie niemals warmes, heißes oder kohlensäurehaltiges Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Diese beschädigen Tank und Gerät.

7.2 Bohnenbehälter füllen

Leuchtet die **Bohnenanzeige** , muss der Bohnenbehälter gefüllt werden.


1. Nehmen Sie den Deckel des Bohnenbehälters ab.

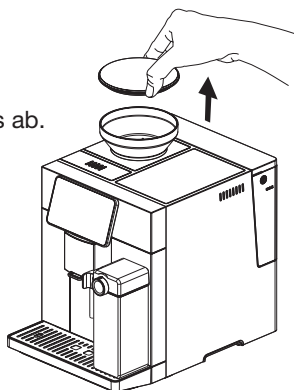

2. Füllen Sie ganze Kaffeebohnen ein.



3. Setzen Sie den Deckel wieder auf.

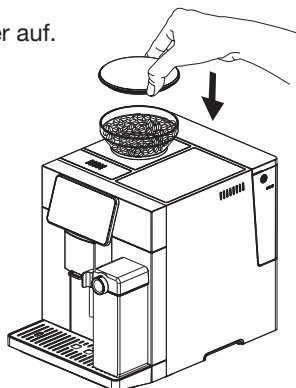


ACHTUNG

Füllen Sie ausschließlich ganze Kaffeebohnen ein. Gemahlener Kaffee, Instantkaffee, karamellisierte, geölte oder klebrige Bohnen sowie andere Gegenstände beschädigen das Gerät.


Großer Bohnenbehälter oder regulärer Deckel

Das Gerät wird mit dem großen Bohnenbehälter und dem regulären Deckel des Bohnenfachs geliefert. Sie können frei wählen, welche Variante Sie verwenden.

- Setzen Sie den großen Bohnenbehälter auf das Bohnenfach, wenn Sie eine größere Menge Bohnen bevorraten möchten.

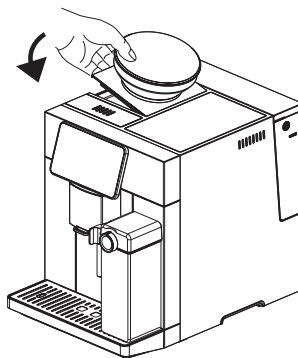


- Verschließen Sie das Bohnenfach mit dem regulären Deckel, wenn Sie den großen Behälter nicht nutzen möchten.

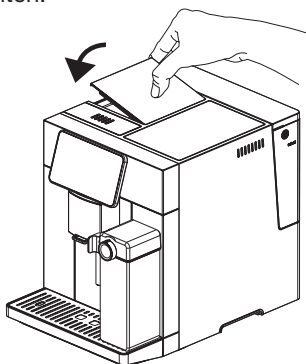


Beide Varianten verschließen das Bohnenfach vollständig. Setzen Sie immer eine Abdeckung auf, damit das Aroma erhalten bleibt und keine Fremdkörper in das Mahlwerk gelangen.


7.3 Milchsysteem montieren

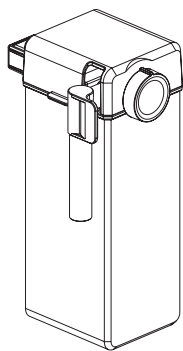

1. Setzen Sie die Einzelteile des Milchaufschäumers zusammen.
2. Setzen Sie den Milchaufschäumer auf den Milchbehälter.

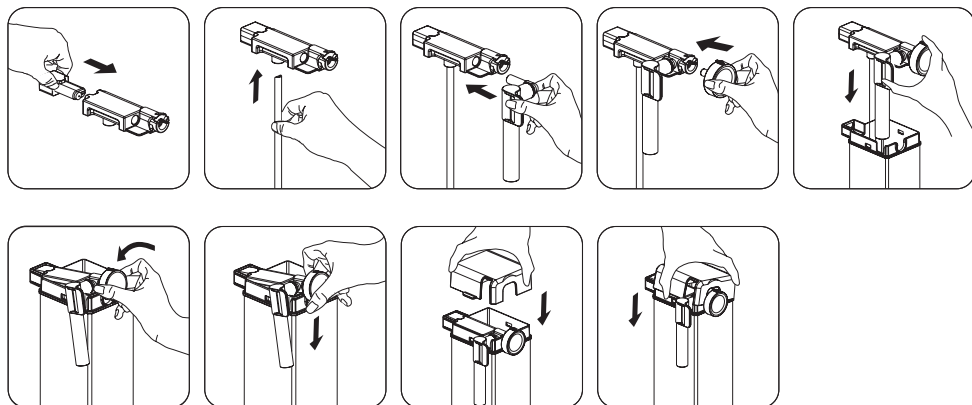

3. Füllen Sie Milch ein und schließen Sie den Deckel.
4. Setzen Sie das Milchsysteem am Gerät an und verbinden Sie es mit dem Dampfdüsenauslass bis es einrastet.

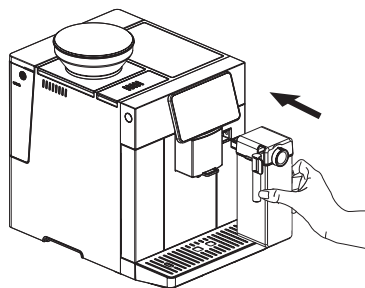

ACHTUNG

Reinigen Sie das Milchsysteem vor dem ersten Gebrauch (siehe 8.11 sowie 11.5).

8 Bedienung

8.1 Erste Inbetriebnahme

1. Prüfen Sie, ob die Tropfschale unter dem Kaffeeauslauf sitzt und Wasser im Tank ist.
2. Stellen Sie ein ausreichend großes Gefäß unter den Kaffeeauslauf (mind. 250 ml).
3. Schalten Sie das Gerät mit der **Ein/Aus-Taste**  ein. Das Gerät führt eine automatische Spülung mit einer kleinen Menge Wasser durch.
4. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.




ACHTUNG

Führen Sie vor dem ersten Gebrauch eine zusätzliche **Schnellreinigung**  durch, um das Innere des Gerätes zu spülen (siehe 8.10).

8.2 Kaffee zubereiten

Espresso , **Lungo** , **Kaffee** 

1. Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf und passen Sie die Höhe des Auslaufs an die Tasse an. Für sehr hohe oder sehr flache Gefäße lässt sich der Auslauf entsprechend verstellen.

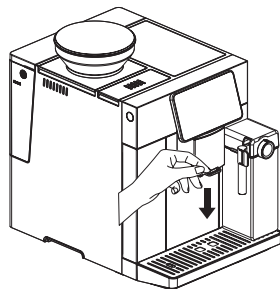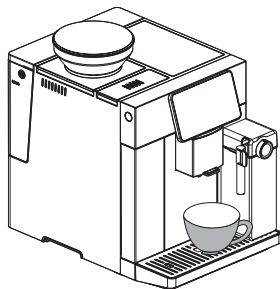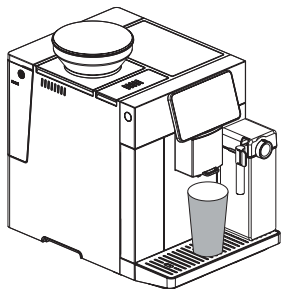

2. Wählen Sie Espresso, Lungo oder Kaffee.
3. Die gewählte Taste leuchtet, die Brühanzeige und die Tassenbeleuchtung unter dem Auslauf schalten sich ein.
4. Die Zubereitung endet automatisch. Zum vorzeitigen Abbrechen drücken Sie die jeweilige Programm-Taste erneut.
5. Nach Ende des Programms kann das Getränk serviert werden.

HINWEIS

Espresso  ist das Programm mit der höchsten Kaffeeintensität. Die Getränkemeenge aller Programme lässt sich anpassen (siehe Kapitel 9.1).

8.3 Zwei Tassen zubereiten





Espresso, Lungo und Kaffee lassen sich als zwei Tassen hintereinander zubereiten.

1. Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf oder je eine Tasse unter jede Seite des Auslaufs.
2. Drücken Sie die Taste für die **doppelte Menge** **x2**. Die Taste leuchtet gemeinsam mit den Tasten Espresso, Lungo und Kaffee. Zum Abwählen drücken Sie die Taste erneut.
3. Wählen Sie Espresso, Lungo oder Kaffee. Beide Tassen werden nacheinander ausgegeben.
4. Die Zubereitung endet automatisch. Zum vorzeitigen Abbrechen drücken Sie die jeweilige Programm-Taste erneut.

8.4 Vorgemahlenen Kaffee verwenden

1. Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf und nehmen Sie den Deckel des Pulverschachts ab.
2. Drücken Sie die Taste **Vorgemahlener Kaffee / Kaffeestärke**  bis die Anzeige für vorgemahlenen Kaffee leuchtet.
3. Wählen Sie Espresso, Lungo oder Kaffee.
4. Die Anzeige für vorgemahlenen Kaffee blinkt als Aufforderung, Kaffeepulver einzufüllen. Geben Sie das Pulver mit dem Messlöffel langsam in den Pulverschacht. Setzen Sie den Deckel des Pulverschachts wieder auf.

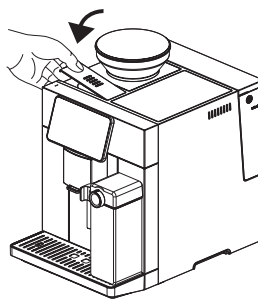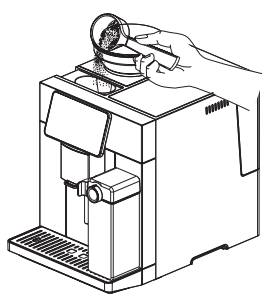

5. Drücken Sie die Taste Vorgemahlener Kaffee/Kaffeestärke. Die Zubereitung beginnt.
6. Die Zubereitung endet automatisch. Setzen Sie den Deckel wieder auf. Zum vorzeitigen Abbrechen drücken Sie die Taste erneut.

ACHTUNG

Der Pulverschacht ist kein Vorratsbehälter. Er ist für jeweils eine Zubereitung mit maximal 12 g Kaffeepulver ausgelegt. Der mitgelieferte Messlöffel entspricht der empfohlenen Menge. Lassen Sie kein Kaffeemehl im Pulverschacht zurück.

8.5 Kaffeestärke wählen



Mit der Taste **Vorgemahlener Kaffee / Kaffeestärke**  schalten Sie zwischen den drei Stärkestufen I, II und III sowie der Zubereitung mit vorgemahlenem Kaffee um. Die jeweils aktive Einstellung wird durch die zugehörige Anzeige dargestellt.

Stufe I ergibt den mildesten, Stufe III den intensivsten Kaffee.

8.6 Allgemeine Hinweise zu Getränken mit Milchschaum

Die Maschine verfügt über drei Programme für Getränke mit Milchschaum: Cappuccino, Latte Macchiato und Caffè Latte. Die Programme lassen sich nur auswählen, wenn der Milchbehälter korrekt eingesetzt ist.

Spülen Sie das Milchsystm nach jedem Bezug mit der Taste **Milchsystm spülen** . Stellen Sie den Milchbehälter nach Gebrauch umgehend in den Kühlschrank.

Reinigen Sie das Milchsystm spätestens 30 Minuten nach der Zubereitung eines Getränks mit Milch (siehe Kapitel 11.5). Nur so bleibt die Funktion des automatischen Milchaufschäumers vollumfänglich erhalten.

HINWEIS

Über den Regler am Milchaufschäumer stellen Sie die Konsistenz des Milchschaums ein (MAX für dichten Milchschaum, MIN für leichten Milchschaum).

HINWEIS

Beim Programm Latte Macchiato läuft der Kaffee durch den Milchschaum, bei den Programmen Cappuccino und Latte wird der Schaum auf den Kaffee gegeben.

HINWEIS


Verwenden Sie stets kalte Milch mit etwa 5 °C und einem Proteingehalt von mindestens 3 %, um ein optimales Schaumergebnis zu erreichen.

WARNUNG – VERBRÜHUNGSGEFAHR!


Beim Start des Aufschäumvorgangs können Dampf und heiße Milch aus der Düse spritzen.

8.7 Cappuccino zubereiten

1. Montieren Sie das Milchsistem nach Kapitel 7.3, füllen Sie Milch ein, schließen Sie den Deckel und verbinden Sie das System mit dem Dampfdüsenauslass.
2. Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.

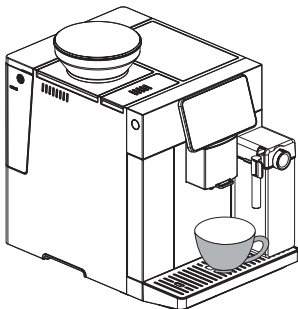


3. Drücken Sie die Taste **Cappuccino** . Das Gerät gibt zuerst Kaffee und anschließend Milchschaum aus.
4. Die Zubereitung endet automatisch. Zum vorzeitigen Abbrechen drücken Sie die Taste erneut.
5. Stellen Sie ein Gefäß unter die Milchdüse und spülen Sie das Milchsistem mit der Taste .
6. Nehmen Sie den Milchbehälter ab und stellen Sie ihn in den Kühlschrank.

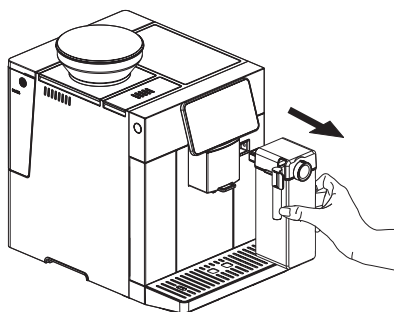


8.8 Latte Macchiato zubereiten

1. Montieren Sie das Milchsistem nach Kapitel 7.3 und füllen Sie Milch ein.
2. Stellen Sie ein Glas unter den Kaffeeauslauf.

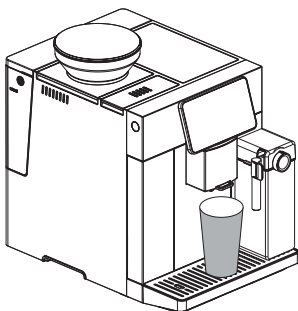


3. Drücken Sie die Taste **Latte Macchiato** . Das Gerät gibt zuerst Milchschaum und anschließend Kaffee aus.
4. Die Zubereitung endet automatisch. Zum vorzeitigen Abbrechen drücken Sie die Taste erneut.
5. Stellen Sie ein Gefäß unter die Milchküse und spülen Sie das Milchsystm mit der Taste .
6. Nehmen Sie den Milchbehälter ab und stellen Sie ihn in den Kühlschrank.

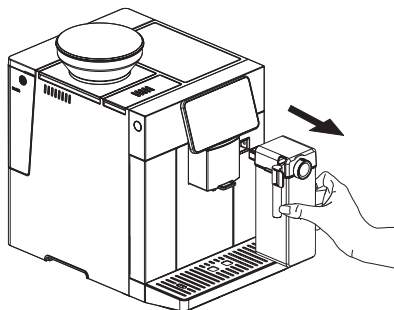


8.9 Caffè Latte zubereiten

1. Montieren Sie das Milchsysteem nach Kapitel 7.3 und füllen Sie Milch ein.
2. Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.

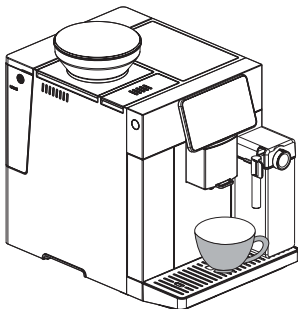

3. Drücken Sie die Taste **Latte** . Das Gerät gibt zuerst Kaffee und anschließend Milchschaum aus.
4. Die Zubereitung endet automatisch. Zum vorzeitigen Abbrechen drücken Sie die Taste erneut.
5. Stellen Sie ein Gefäß unter die Milchdüse und spülen Sie das Milchsysteem mit der Taste .
6. Nehmen Sie den Milchbehälter ab und stellen Sie ihn in den Kühlschrank.

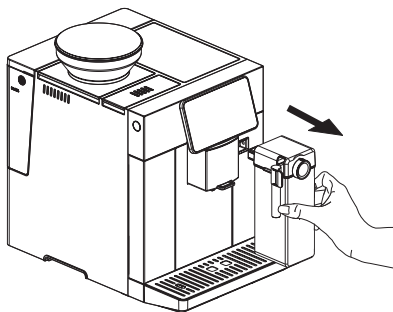

8.10 Schnellreinigung

Reinigen Sie den Kaffeeauslauf nach jedem Gebrauch. Auch nach längerer Standzeit empfiehlt sich ein Spülgang.

1. Stellen Sie ein ausreichend großes Gefäß unter den Kaffeeauslauf (min. 250 ml).
2. Drücken Sie die Taste **Schnellreinigung** .
3. Die Taste blinkt. Der Kaffeeauslauf gibt eine kleine Menge Wasser zum Spülen ab.
4. Zum vorzeitigen Beenden drücken Sie die Taste erneut.

GEFAHR – VERBRÜHUNGSGEFAHR!

Das Wasser aus dem Kaffeeauslauf ist heiß. Vermeiden Sie Kontakt mit Spritzern.

8.11 Spülen des Milchsystems

Spülen Sie das Milchsysteem sofort nach jedem Bezug.

1. Stellen Sie ein kleines Gefäß unter den Milchauslauf (min. 100 ml).
2. Drücken Sie die Taste **Milchsystem spülen** .
3. Die Taste blinkt. Das Gerät gibt eine kleine Menge Wasser durch das Milchsysteem ab.
4. Zum vorzeitigen Beenden drücken Sie die Taste erneut.

GEFAHR – VERBRÜHUNGSGEFAHR!

Das Wasser aus dem Milchauslauf ist heiß. Vermeiden Sie Kontakt mit Spritzern.

HINWEIS

Während des Programms kann die Milch im Milchbehälter verbleiben. Das Gerät bezieht zur Spülung Wasser aus dem Wassertank.

8.12 Ausschalten und automatische Abschaltung

Schalten Sie das Gerät mit der **Ein/Aus-Taste**  aus.

Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltung. Die Abschaltzeit hängt vom gewählten Betriebsmodus ab (siehe Kapitel 9.4).

9 Einstellungen

9.1 Getränkemenge anpassen

Sie können die Getränkemenge für jedes Programm individuell einstellen.




1. Halten Sie während der Zubereitung die gewählte Taste gedrückt. Das Gerät gibt weiter Getränk aus.
2. Lassen Sie die Taste los, sobald die gewünschte Menge erreicht ist. Zwei Signaltöne bestätigen das Speichern.

9.2 Werkseinstellung der Getränkemengen

Halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Taste *Vorgemahlener Kaffee / Kaffeestärke*  gleichzeitig 5 Sekunden gedrückt. Zwei Signaltöne bestätigen, dass die Getränkemengen zurückgesetzt wurden.

9.3 Mahlgrad einstellen

Über den Regler im Bohnenbehälter passen Sie den Mahlgrad an die verwendete Röstung an. Die Punkte am Regler geben den Feinheitsgrad an. Drehen Sie den Regler nur, während das Mahlwerk läuft.

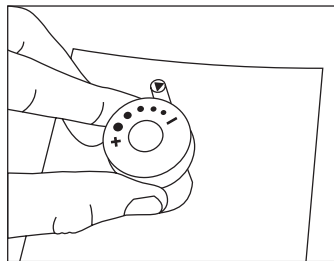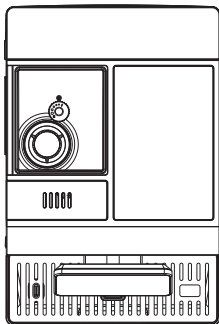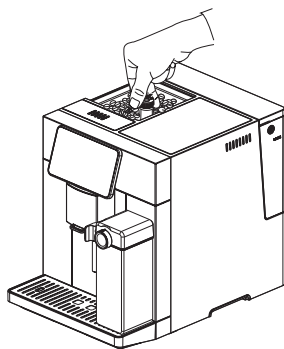

WARNUNG

Verstellen Sie den Mahlgrad niemals bei stillstehendem Mahlwerk. Das Mahlwerk kann dadurch beschädigt werden. Drehen Sie den Regler immer nur dann, wenn die Maschine gerade Bohnen mahlt. Seien Sie dabei vorsichtig und greifen Sie nicht in das Mahlwerk.

9.4 Betriebsmodi

Das Gerät bietet drei Modi. Im ECO-Modus spart das Gerät Energie, im Speed-Modus wird der Kaffee schneller zubereitet.

	Speed-Modus	Standard	ECO-Modus
Beleuchtung	ja	ja	nein
Vorbrühen	nein	ja	ja
Automatische Abschaltung	30 Min.	20 Min.	10 Min.
Mengenspeicher	ja	ja	ja

HINWEIS

Beim Vorbrühen wird das Kaffeemehl in der Brüheinheit vor der eigentlichen Extraktion mit einer kleinen Menge Wasser angefeuchtet. Das Kaffeemehl quillt auf, in der Brühkammer entsteht ein höherer Druck und es werden mehr Öle und Aromen aus dem Kaffee gelöst.

Modus wählen

1. Halten Sie die Taste *Vorgemahlener Kaffee / Kaffeestärke*  5 Sekunden gedrückt.
2. Die Anzeige blinkt. Die Tasten zeigen den aktuell gewählten Modus an.

	Espresso	Lungo	Kaffee
Speed-Modus	leuchtet	blinkt	blinkt
Standard	blinkt	leuchtet	blinkt
ECO-Modus	blinkt	blinkt	leuchtet

3. Drücken Sie Espresso für den Speed-Modus, Lungo für die Standardeinstellung oder Kaffee für den ECO-Modus. Zwei Signaltöne bestätigen die Auswahl.
4. Soll die Einstellung unverändert bleiben, drücken Sie die Taste *Ein/Aus*  erneut oder warten Sie 5 Sekunden. Das Gerät kehrt in den Betriebsmodus zurück.

HINWEIS

Drücken Sie im jeweiligen Modus die bereits dauerhaft leuchtende Taste, reagiert das Gerät nicht.

10 Die richtige Milch

Für Cappuccino, Latte Macchiato, Latte und Milchschaum entscheidet die Milch über das Ergebnis.

Kennwert	Empfehlung
Proteingehalt	mindestens 3 %, je höher desto stabiler der Schaum
Fettgehalt	teilentrahmte oder Vollmilch liefern gute Ergebnisse
Temperatur	etwa 5 °C, direkt aus dem Kühlschrank
Frische	möglichst frisch, geöffnete Milch schäumt nach mehr als zwei Tagen schlechter

Verschiedene Milchsorten ergeben unterschiedliche Schaummengen und Schaumkonsistenzen. Bei Pflanzendrinks eignen sich Barista-Varianten, da sie zusätzliches Protein enthalten.

HINWEIS

Verwenden Sie immer kalte Milch (ca. 5 °C). Zu warme Milch schäumt nicht auf. Das ist die häufigste Ursache für fehlenden Milchschaum.

11 Reinigung und Pflege

Regelmäßige Reinigung und Pflege verlängern die Lebensdauer des Gerätes erheblich.

GEFAHR – STROMSCHLAG!

Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.

ACHTUNG

Verwenden Sie keine Scheuermittel und keinen Essig. Zum Entkalken eignet sich das mitgelieferte Mittel sowie jedes andere Entkalkungsmittel, das ausdrücklich für Kaffeevollautomaten zugelassen ist.


11.1 Reinigungsplan

Intervall	Maßnahme
Nach jedem Gebrauch	Schnellreinigung durchführen
Nach jeder Zubereitung mit Milch, spätestens nach 30 Minuten	Milchsystem spülen und reinigen
Täglich	Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entleeren und reinigen, Wassertank spülen
Wöchentlich	Brüheinheit ausspülen, Gehäuse abwischen
Monatlich oder bei Aufforderung durch die Anzeige	Entkalken
Nach längerer Standzeit	Pulverkanal und Pulverauslass reinigen



11.2 Tropfschale und Kaffeesatzbehälter

Entleeren und reinigen Sie Tropfschale und Kaffeesatzbehälter täglich.


1. Öffnen Sie die Servicetür, indem Sie den Kaffeeauslauf greifen und nach vorne ziehen.
2. Ziehen Sie die Tropfschale mit dem Kaffeesatzbehälter heraus.

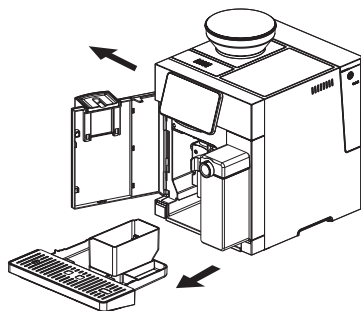

3. Entleeren Sie die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter. Spülen Sie beide Teile mit frischem Wasser aus und trocknen Sie sie ab.

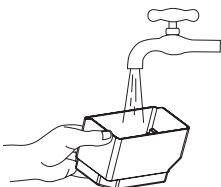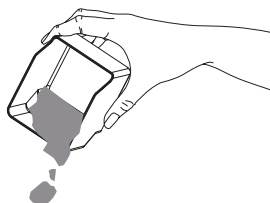

4. Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter zurück auf die Tropfschale und schieben Sie die Tropfschale wieder in ihre Position. Schließen Sie die Servicetür.


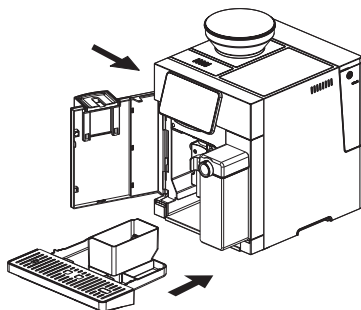


HINWEIS


Leuchtet Kaffeesatzbehälter , muss dieser entleert werden.

11.3 Brüheinheit reinigen


1. Öffnen Sie die Servicetür und nehmen Sie Kaffeesatzbehälter und Tropfschale heraus.
2. Drücken Sie an den beiden seitlichen, orangenen Entriegelungsknöpfen an der Brüheinheit und nehmen Sie sie heraus.

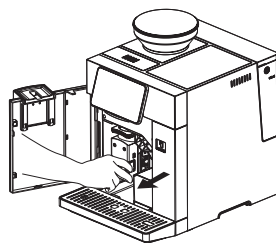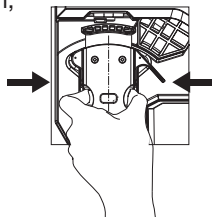

3. Spülen Sie die Brüheinheit unter fließendem Wasser ab und lassen Sie sie vollständig trocknen.

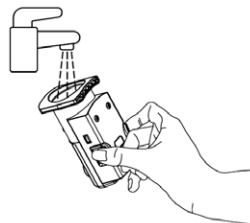

4. Setzen Sie die Brüheinheit wieder ein. Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter zurück auf die Tropfschale und schieben Sie die Tropfschale wieder in ihre Position. Schließen Sie die Servicetür.

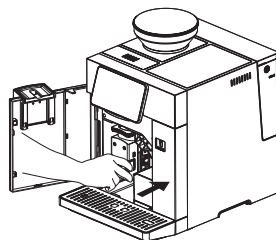

Symbol	Bedeutung
	Leuchtet dauerhaft: Brüheinheit fehlt oder ist falsch eingesetzt. Blinkt: Servicetür offen oder falsch eingesetzt
	Blinkt: Kaffeesatzbehälter fehlt

ACHTUNG

Lassen Sie die Brüheinheit vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder in die Maschine einsetzen.

ACHTUNG

Entnehmen Sie die Brüheinheit niemals, während die Maschine in Betrieb ist.


11.4 Wassertank reinigen

1. Heben Sie den Wassertank heraus und spülen Sie ihn mit frischem Wasser aus.
2. Füllen Sie ihn bis zur MAX-Markierung mit Trinkwasser und setzen Sie ihn wieder ein.


11.5 Milchsysteem reinigen

Reinigen Sie das Milchsysteem spätestens 30 Minuten nach der Zubereitung eines Getränks mit Milch. Nur so bleibt die Funktion des automatischen Milchaufschäumers vollumfänglich erhalten.


1. Nehmen Sie den Milchbehälter vom Gerät ab.

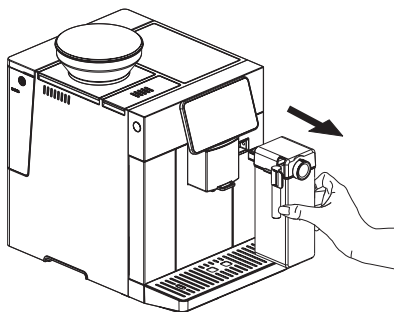



2. Entleeren Sie den Behälter und spülen Sie ihn mit frischem Wasser aus.
3. Nehmen Sie den Deckel ab und lösen Sie Milchaufschäumer und Milchschauch vom Behälter.

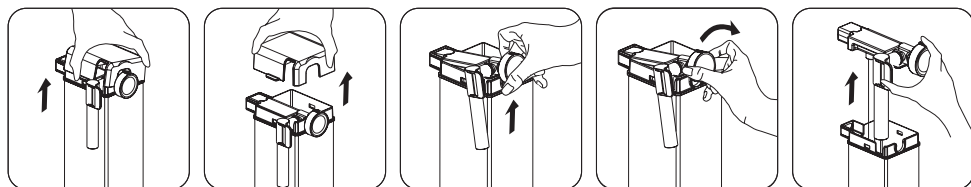

4. Zerlegen Sie den Milchaufschäumer vollständig und reinigen Sie alle Teile mit frischem Wasser. Verwenden Sie den Reinigungspinsel für die Kunststoffteile, damit keine Milchreste zurückbleiben.

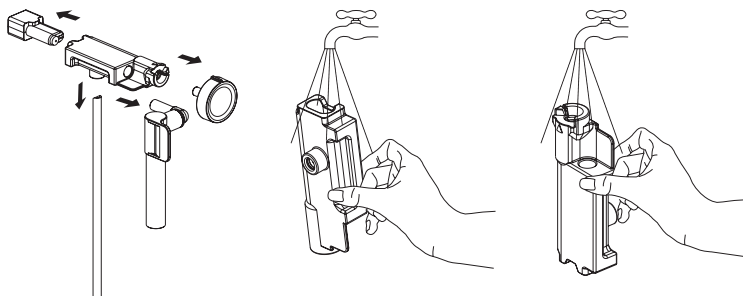

5. Reinigen Sie beide Enden des Milchschauchs mit frischem Wasser. Achten Sie darauf, dass die Öffnung im Schlauchanschluss frei ist. Sie lässt sich mit einer Nadel oder einer Pinselborste reinigen.
6. Trocknen Sie alle Einzelteile gründlich ab. Setzen Sie die getrockneten Teile wieder zusammen und prüfen Sie, ob alle Verbindungen korrekt sitzen.

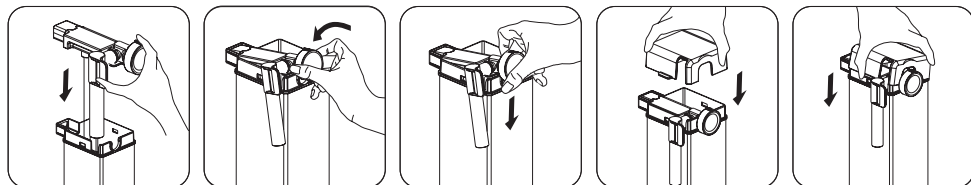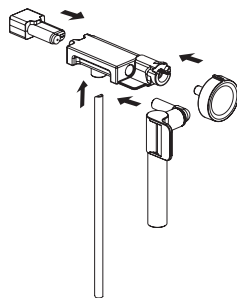

HINWEIS

Blinkt *Milchbehälter* , fehlt der Behälter oder er ist falsch eingesetzt. Die Kaffeeprogramme bleiben weiterhin nutzbar.

HINWEIS

Halten Sie sich an den vorgegebenen Reinigungsplan. Wird das Milchsystem nicht wie angegeben gereinigt, können Ablagerungen dazu führen, dass kein zufriedenstellender Milchschaum erzeugt wird.


ACHTUNG

Bewahren Sie Milch nicht dauerhaft im Milchbehälter am Gerät auf. Stellen Sie den Behälter zwischen den Zubereitungen in den Kühlschrank.

11.6 Pulverkanal und Pulverauslass reinigen



Nach längerem Gebrauch kann Kaffeepulver an den Wänden des Pulverauslasses haften. Reinigen Sie den Auslass regelmäßig, damit das Pulver zuverlässig in die Brüheinheit gelangt.

1. Reinigen Sie den Pulverschacht für vorgemahlene Kaffee.

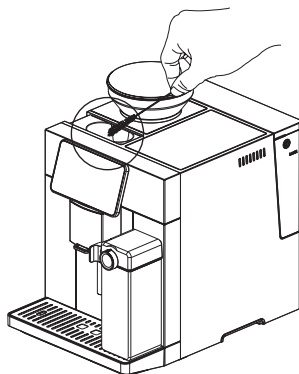


2. Öffnen Sie die Servicetür und nehmen Sie Kaffeesatzbehälter und Tropfschale heraus.


3. Drücken Sie an den beiden seitlichen, orangenen Entriegelungsknöpfen an der Brüh-einheit und nehmen Sie sie heraus.

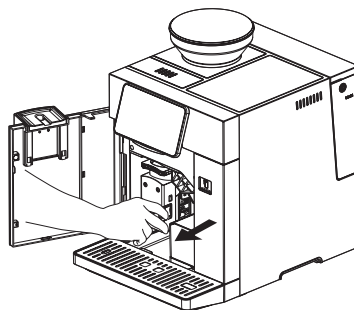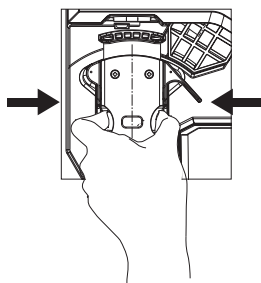

4. Reinigen Sie den Pulverauslass mit dem Reinigungspinsel und entfernen Sie alle Kaffeereste.

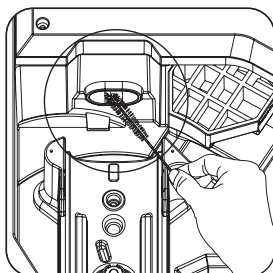

5. Wischen Sie das Innere des Gerätes mit einem Tuch aus. Lassen Sie alles trocknen, bevor Sie die Brüheinheit wieder einsetzen.

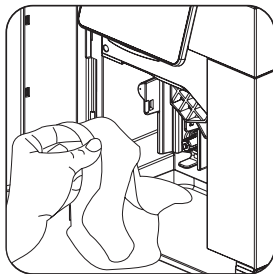

6. Setzen Sie die Brüheinheit wieder ein. Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter zurück auf die Tropfschale und schieben Sie die Tropfschale wieder in ihre Position. Schließen Sie die Servicetür.

11.7 Gehäuse reinigen

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Gießen Sie das Wasser aus der inneren und der äußeren Tropfschale aus.
3. Entfernen Sie Wasserflecken mit einem feuchten Tuch oder einem nicht scheuernden Reiniger.

11.8 Entkalken

Leuchtet die **Entkalkungsanzeige**  dauerhaft, ist eine Entkalkung erforderlich. Führen Sie die Entkalkung mindestens einmal monatlich durch, bei hartem Wasser häufiger.

1. Füllen Sie den Wassertank bis zur MAX-Markierung.
2. Geben Sie einen Beutel des mitgelieferten Entkalkungsmittels in den Wassertank. Verwenden Sie alternativ ein anderes für Kaffeevollautomaten zugelassenes Entkalkungsmittel und beachten Sie dessen Dosierangabe.
3. Stecken Sie den Netzstecker ein.
4. Stellen Sie ein ausreichend großes Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
5. Halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Taste **Espresso**  gleichzeitig 5 Sekunden gedrückt. Zwei Signaltöne erklingen, die Entkalkungsanzeige und die Taste Espresso blinken.
6. Drücken Sie Espresso, um die Entkalkung zu starten. Mit der Ein/Aus-Taste kehren Sie in den normalen Betriebsmodus zurück.
7. Die **Entkalkungsanzeige**  blinkt, solange der Vorgang läuft.

8. Ist das Wasser aus dem Tank vollständig durchgelaufen, blinken die **Entkalkungs-anzeige**  und die Taste Espresso. Sollte noch eine geringe Menge der Entkalkungslösung im Tank zurückbleiben, leeren Sie diesen aus. Füllen Sie den Tank bis zur MAX-Markierung mit Leitungswasser und setzen Sie ihn ein. Das Gerät setzt die Entkalkung fort.
9. Nach Abschluss schaltet sich das Gerät automatisch ab.

WARNUNG – VERBRÜHUNGSGEFAHR!

Halten Sie Haut und Körper vom heißen Wasser fern.

ACHTUNG

Verwenden Sie zum Entkalken ausschließlich das mitgelieferte Entkalkungsmittel oder ein anderes Mittel, das ausdrücklich für Kaffeevollautomaten zugelassen ist. Essig, Essigessenz und Haushaltsreiniger beschädigen das Gerät.

HINWEIS

Warten Sie den Vorgang vollständig ab und schalten Sie das Gerät nicht manuell aus. Andernfalls wird die Entkalkung nicht abgeschlossen.

11.9 System entleeren

Entleeren Sie das System vor der Einlagerung, zum Frostschutz und vor der Abgabe zur Reparatur.

1. Halten Sie die **Ein/Aus-Taste**  und die Taste **Lungo**  gleichzeitig 5 Sekunden gedrückt.
2. Die Anzeige „**System entleeren**“  blinkt.
3. Nehmen Sie den Wassertank ab. Die Anzeige leuchtet dauerhaft, der Vorgang läuft. Der Kaffeeauslauf gibt eine kleine Menge Wasser ab. Mit der Ein/Aus-Taste kehren Sie vor dem Abnehmen des Tanks in den normalen Betriebsmodus zurück.
4. Nach Abschluss schaltet sich das Gerät automatisch ab.

12 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät arbeitet nicht	Keine Verbindung zum Stromnetz	Netzstecker einstecken und Ein/Aus-Taste drücken, Kabel und Stecker prüfen
Tasten reagieren nicht oder verzögert	Elektromagnetische Störung	Netzstecker ziehen und das Gerät nach einigen Minuten neu starten
Tasten reagieren nicht oder verzögert	Verschmutztes Bedienfeld	Bedienfeld mit einem Tuch reinigen
Sensortasten reagieren unzuverlässig	Taste nicht von vorn gedrückt	Den unteren Bereich des Tastensymbols von vorn drücken
Kaffee ist nicht heiß genug	Tassen nicht vorgewärmt oder Brüheinheit zu kalt	Vor der Zubereitung mindestens drei Spülgänge durchführen
Erste Tasse hat schlechte Qualität	Der erste Mahlvorgang liefert zu wenig Kaffeemehl in die Brüheinheit	Erste Tasse verwerfen, die folgenden Tassen sind einwandfrei
Kaffee hat keine Crema	Bohnen nicht frisch	Frische oder andere Bohnen verwenden
Gerät braucht sehr lange zum Aufheizen	Starke Verkalkung	Gerät entkalken (Kapitel 11.8)
Wassertank entnommen oder Wasserstand niedrig, aber keine Anzeige	Bereich um den Tankanschluss ist feucht	Wasser um den Tankanschluss abwischen
Innere Tropfschale enthält viel Wasser	Kaffeemehl zu fein, Wasser läuft nicht durch	Mahlgrad während des Mahlvorgangs gröber stellen
Kaffee läuft nur langsam oder tropfenweise	Kaffeemehl zu fein	Mahlgrad während des Mahlvorgangs gröber stellen
Bohnenanzeige blinkt, obwohl Bohnen vorhanden sind	Innerer Pulverauslass verstopft, Bohnen geölt oder klebrig	Pulverauslass nach Kapitel 11.6 reinigen, Bohnen mit einem Löffel umrühren, Bohnenbehälter mit einem Tuch auswischen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Milchschaum	Milchaufschäumer verschmutzt oder falsch montiert	Aufschäumer reinigen und korrekt montieren (Kapitel 11.5)
Kein Milchschaum	Öffnung im Schlauchanschluss durch Milchreste verstopft	Anschluss reinigen, Öffnung mit dem Reinigungspinsel freilegen
Kein Milchschaum	Milchsorte nicht zum Aufschäumen geeignet	Teilenträhmte oder Vollmilch verwenden (Kapitel 10)
Kein Milchschaum	Milch zu warm	Kalte Milch mit etwa 5 °C verwenden
Milchaufschäumer stark verkrustet	Aufschäumer lange nicht gereinigt	Aufschäumer eine Stunde in warmem Wasser einweichen, nach Kapitel 11.5 reinigen und die Milchschaumfunktion wiederholt spülen lassen, bis das Wasser gleichmäßig austritt
Entkalkungsanzeige blinkt nach der Entkalkung weiter	Entkalkung nicht abgeschlossen	Vorgang vollständig abwarten, das Gerät schaltet sich selbst ab. Nicht manuell ausschalten

13 Technische Daten

Modell	4754-CC
Netzspannung	220 – 240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	1.235 – 1.470 W
Pumpendruck	19 bar
Fassungsvermögen Wassertank	2,0 Liter
Fassungsvermögen Milchbehälter	500 ml
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	250 g, großer Behälter 450 g
Fassungsvermögen Pulverschacht	max. 12 g pro Zubereitung
Maße (B × T × H)	275 × 410 × 395 350 mm
Zulässige Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C
Automatische Abschaltung	10, 20 oder 30 Minuten je Betriebsmodus
Schutzklasse	Schutzklasse I
Gewicht	9,86 kg

Technische Informationen zu den Betriebsmodi mit geringem Stromverbrauch gemäß EU-Verordnung 2023/826

Modus	Stromverbrauch	Ausschaltautomatik*
AUS	0,0 W	30/20/10 min
Rest	–	–
STANDBY mit Informations- oder Statusanzeige	–	–

* je nach gewähltem Betriebsmodus

14 Entsorgung

Verpackung

Die Verpackung besteht aus recycelbaren Materialien. Führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Altgerät



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) unterliegt. Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer bei einer kommunalen Sammelstelle oder bei Ihrem Händler ab. Auskunft zu Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Händler. WEEE-Nr. 32218075

15 Konformität

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Vorschriften folgender Richtlinien und Verordnungen:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien mit Lebensmittelkontakt
- Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit

Digital immer auf dem aktuellen Stand!



Hier finden Sie die aktuellste Version der Gebrauchsanweisung:
Scannen Sie einfach den QR-Code oder besuchen Sie:
chef-cuisine.de/manuals

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden durch unsachgemäße Behandlung, Verschleiß, Verkalkung sowie Schäden an Verschleißteilen.



Kontaktinformationen

CHEF CUISINE

Loyalty for Brands GmbH
Meerbuscher Straße 78
40670 Meerbusch

Tel. 0800 000 3718
support@chef-cuisine.de
www.chef-cuisine.de

Stand: August 2026, Version 1.0